


Installationsanleitung

Icoter a i6855, Icoter a i5855

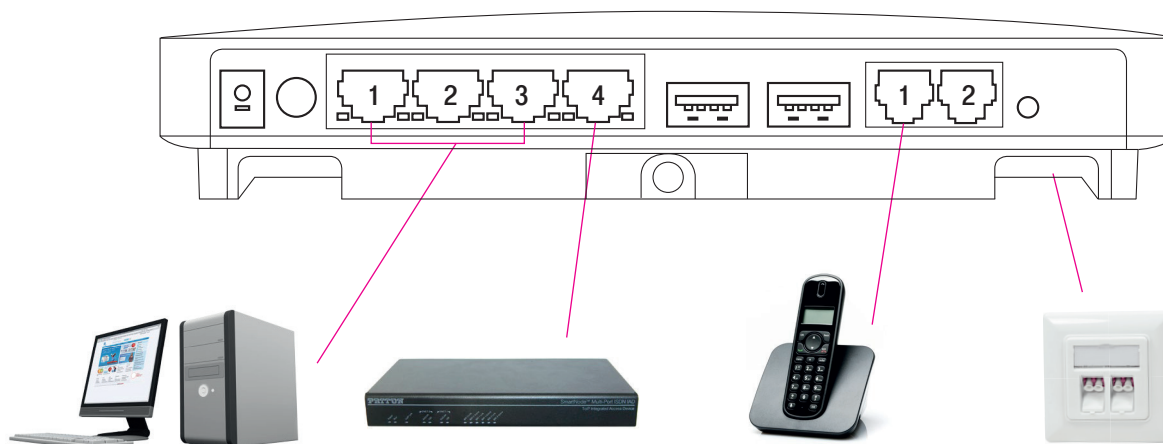

LAN 1-3

Können Sie für Ihre Hardware verwenden;
Im Routingmodus:
für Router bzw. Firewall
Im NAT-Modus:
für Ihre Computer

LAN 4

Der 4. LAN-Steckplatz ist ausschließlich für den Magenta VoIP-Adapter zu verwenden.
Bitte stecken Sie hier nur die von uns mitgelieferte Mediatrix/Patton-Box an.

Fon 1-2

Sofern Sie ein **analoges Telefonieprodukt** bei uns bestellt haben, können Sie Ihr Telefon / Fax an den Fon 1 oder 2 Steckplatz anschließen.

Glasfaser

Stellen Sie sicher, dass die WAN Verbindung an der Unterseite des Gerätes mit der Wanddose verbunden ist.
a) Entfernen Sie dafür die Abdeckung.
b) Stecken Sie das Glas Patchkabel an.

LED-Status Ihres Modems

Symbol	Anzeige		Bedeutung
Ethernet	grün	leuchtet	Gerät ist angeschlossen
		blinkt	Datenaustausch zwischen den Geräten
Internet	grün	blinkend	Verbindung wird aufgebaut
	grün	leuchtet	Sie sind online
	rot	leuchtet	kein Signal
WLAN	grün/orange	blinkend	WLAN Suche
	grün	schnell blinkend (5 sek)	neues Device wird hinzugefügt
	grün	leuchtet	WLAN aktiv
Voice	grün	schnell blinkend	aktives Gespräch
		leuchtet	Analoge Telefonie ist aktiv

Zugriff auf die Weboberfläche des Modems

Die Weboberfläche des Modems erreichen Sie über folgende IP-Adresse:

Öffentliche Gateway-IP Ihres IP-Netzes

(bei RoutingService)* Es steht keine Weboberfläche des Modems zur Verfügung

NAT-Modus: https://192.168.1.1

Benutzername: user

Kennwort: user

Unsere Empfehlung:

Ändern Sie Ihr Passwort nach der Anmeldung, indem Sie auf den Benutzernamen klicken, sobald Sie eingeloggt sind.

*erfordert ein optional bestelltes Subnet-Routing Paket.



Anpassung der WLAN Konfiguration

Bei RoutingService ist WLAN deaktiviert!

NAT-Modus: Die WLAN Zugangsdaten sind bereits vorgegeben und finden sich auf der Rückseite ihres Modems. Falls Sie diese dennoch ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: Navigieren Sie auf der linken Seite auf die Sektion „Settings“ > „WIFI 802.11b/g/n

Konfigurieren Sie die Einstellungen wie folgt:

Aktivieren: Ein- und Ausschalten des WLAN.

WLAN-Name: Setzen Sie den Namen Ihres WLAN.

Verschlüsselungstyp: WPA2 AES

WLAN Netzwerkschlüssel: Setzen Sie das Passwort für das WLAN

(Bitte wählen Sie ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen zu Ihrer Sicherheit!)

Klicken Sie anschließend auf SAVE. Wiederholen Sie die angegebenen Schritte unter der Sektion „Settings“ > „WIFI 802.11ac. Klicken Sie nun nach dem Speichern auf APPLY.

Der Router startet neu und die Einstellungen werden übernommen.

