

Magenta[®] TV

Gebrauchsanweisung
für Magenta TV HD Box (DVR)

Juni 2019

Magenta[®]
Magenta[®]
Magenta[®]

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4	6. Benutzung der Menüs	18
Die Vorteile von Magenta TV und der TV Box	4	Hauptmenü aufrufen	18
Über diese Gebrauchsanweisung	4	Menü Handhabung	19
Magenta Smart Card	5		
2. Installation Ihrer TV Box	6	7. TV Guide	20
Installation der TV HD DVR Box Philips	6	TV Guide-Menü	20
Installation der TV HD DVR Box CISCO	7	TV Suche	20
Installation der TV HD Box PACE	8	Einstellungen	21
		Tag ändern	22
3. Aktivierung Ihrer TV Box	9	Hilfe Menü	22
		Erinnerungen setzen	23
4. Die Magenta Fernbedienung	12	8. Digital Video Recorder (optional)	24
Tastenübersicht der Fernbedienung	12	Sendungen aufnehmen	24
Fernbedienung einstellen	13	Direkt aufnehmen	24
Batterien ersetzen	14	Aufnehmen einer Sendung im TV Guide	25
		Serienaufnahmen	25
5. Basisfunktionen	15	Aufnehmen einer Sendung auf Datumsbasis	26
TV Box ein- und ausschalten	15	Einstellungen	26
Sender umschalten	15	Übersicht Ihrer Aufnahmen	27
Der Mini TV Guide	15	Überschneidungen lösen	27
Mit dem Mini TV Guide Sender umschalten	16	Löschen einer Aufnahme	28
Extra-Programminformationen	16	Aufgenommene Sendungen ansehen	28
Favoriten	17	Slow Motion	29
Live-TV unterbrechen	17	Bereits angesehene Aufnahmen	29

9. HD TV

HD Einstellungen ändern	30
HD TV Audio Synchronisation	30
HD Sender	30

10. Digitales Radio

Digitales Radio-Menü aufrufen	31
Übersicht aller Radiosender	31
Favoriten	32
Bildschirmschoner	33

11. On Demand

On Demand Hauptmenü	34
TV On Demand	35
Bestellen eines On Demand Titels	36
On Demand Hilfe	37
On Demand Erotik	37

12. Einstellungen

Menü „Einstellungen“ aufrufen	38
PIN-Einstellungen	38
PIN falsch eingegeben	41
Persönliche Einstellungen	41
TV-Einstellungen	42
Energiespar Einstellungen	43

30 Anlagen

1. Einstellcodes für die Fernbedienung 44

Einstellcodes für Ihr TV-Gerät	44
Einstellcodes für Ihren Videorecorder	46
Einstellcodes für Ihren DVD-Player/Recorder	46
TV Codes für Ihre Magenta Fernbedienung	47

2. Adressen und Telefonnummern 55

1 | Einleitung

Mit Magenta TV genießen Sie eine höhere Bild- und Tonqualität, mehr Auswahl und besondere Einstellmöglichkeiten. Magenta TV empfangen Sie über die TV Box.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung können Sie für jede TV Box verwenden:

1 TV Box HD

2 TV Box HD DVR

Die Vorteile von Magenta TV und der TV Box

- Haarscharfes Bild und perfekte Tonqualität
- Mehr Radiosender. Neben 40 digitalen Audio-Kanälen von „Stingray Music“ empfangen Sie über 30 digitale Radiosender.
- On Demand – Unterhaltung auf Knopfdruck
- TV Guide – Mit der elektronischen Programmübersicht haben Sie jederzeit direkten Zugriff auf alle Programminfos.
- Live TV pausieren, zurückspulen und weiter fernsehen. (optional)
- Besondere Einstellungen, wie etwa das Sperren von Sendern mit PIN.
- HD Programme – Fernsehvergnügen in bester Bildqualität.
- Digital Video Recorder (optional) – TV Box mit Festplattenspeicher.

EXTRAVORTEILE DER TV BOX HD DVR

Optional haben Sie die Möglichkeit eine TV Box mit Festplatte auszuwählen.

DIGITAL VIDEO RECORDER – mit dem DVR nehmen Sie einfach Ihre Wunschsendungen auf, pausieren Sie das aktuell laufende Programm, spulen zurück oder schauen einfach später weiter – mit der TV Box HD DVR geht das alles ganz einfach.

HIGH DEFINITION DVR – Die TV Box HD DVR bietet die beste Bildqualität. Mit High Definition in den Auflösungen 720p oder 1080i.

Mit einer Festplattenspeicherkapazität von 250 GB, entscheiden Sie, wann Sie was sehen wollen.

Sie können TV-Programme aufnehmen und ansehen, wann immer Sie wollen. Nehmen Sie Sendungen ganz einfach über den TV Guide auf – einfach die gewünschte Sendung im TV Guide auswählen und die Aufnahme-Taste drücken.


Über diese Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung ist zu Informationszwecken und als Nachschlagewerk für die Nutzung aller TV Box Typen vorgesehen. Von der Installation bis hin zu allen Zusatzfeatures finden Sie alle Informationen in Ihrer Magenta TV Gebrauchsanweisung.



WICHTIG! Werksseitig ist Ihr **PIN 0000** (vier mal die Null). Wir empfehlen diesen vierstelligen PIN zu ändern. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass zum Beispiel Ihre Kinder oder unberechtigte Dritte kostenpflichtige Dienste nutzen. Mehr Information erhalten Sie in Kapitel 12.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH DER TV BOX


- Lesen Sie die Sicherheitsempfehlungen vor der Nutzung von Magenta TV gut durch. Diese finden Sie in der Verpackung Ihrer TV Box und auf magenta.at.
- Nehmen Sie Ihre TV Box vom Strom bevor Sie andere Geräte anschließen oder verändern.
- Stellen Sie die TV Box in den Stand-by-Betrieb, wenn Sie diese nicht verwenden. Betätigen Sie hierfür die Taste  auf Ihrer Fernbedienung oder an der Frontseite der TV Box. Auf diese Weise ist die TV Box stets online, um die digitalen TV Dienste aktuell zu halten. Das LED-Lämpchen an der Frontseite der TV Box leuchtet rot, wenn sich diese im Stand-by-Betrieb befindet.
- Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, um für Sie wichtige Infos über Magenta TV immer zur Hand zu haben. Sollte Ihnen die Gebrauchsanweisung doch einmal abhanden gekommen sein, können Sie diese von magenta.at downloaden oder wenden Sie sich an Magenta.

! EMPFEHLUNG: Wenn Sie Ihre TV Box nicht verwenden, belassen Sie diese immer im Stand-by-Betrieb, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

MAGENTA SMART CARD

Um Magenta TV nutzen zu können, benötigen Sie eine **Magenta Smart Card**. Der für die Magenta Smart Card vorgesehene Einschub befindet sich an der Frontseite der TV Box. Um Magenta TV nutzen zu können, muss sich Ihre Magenta Smart Card in der TV Box befinden, mit dem Chip (goldene Kontaktfläche) nach unten und nach hinten zeigend. Nur mit der Magenta Smart Card haben Sie Zugang zu Magenta TV.

! TIPP: Um Magenta TV nutzen zu können, vergewissern Sie sich, dass sich die Magenta Smart Card korrekt in der TV Box befindet. Lassen Sie bitte die Magenta Smart Card stets in der TV Box.

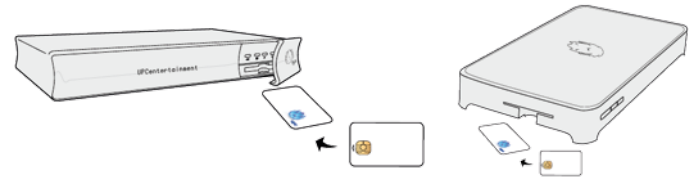

Diese Illustration ist nur ein Beispiel der TV Box und kann daher vom Original abweichen.

Sollte Ihre TV Box am Bildschirm „Smartcard-Fehler“ anzeigen, so entfernen Sie bitte Ihre im Gerät befindliche Magenta Smart Card und stecken Sie diese nach kurzer Zeit wieder ein. Bitte beachten Sie dabei die Steckrichtung.

TV Box HD DVR Philips




TV Box HD Cisco




2 | Installation Ihrer TV Box


Installation der TV HD DVR Box Philips

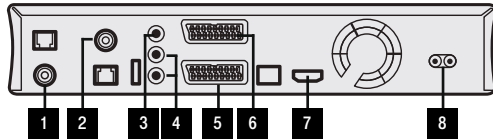


1. HF Ausgang
2. EF Eingang
3. Digital Audio Out (Cinch)
4. Audio Out
5. Scart Verbindung, TV
6. Scart Verbindung, Aux, VCR/DVD
7. HDMI Verbindung
8. Stromanschluss

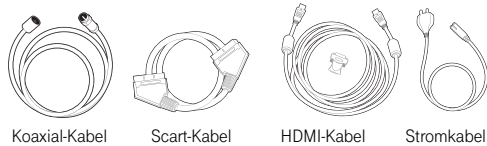


Verbinden Sie bitte Ihre TV Box mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer TV HD DVR Box.

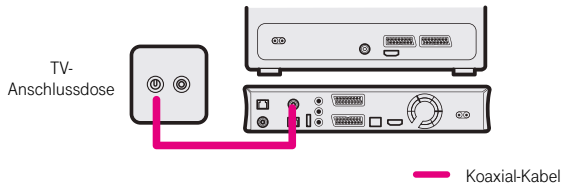


Verbinden Sie das zweite Koaxial-Kabel zwischen TV Gerät und „HF Ausgang“.

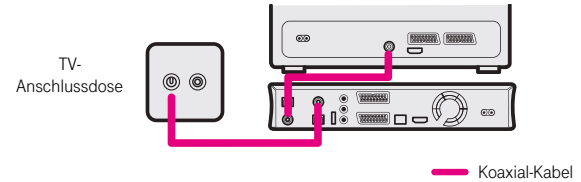


Wenn Ihr TV Gerät eine HDMI Verbindung hat, verbinden Sie Ihr TV Gerät und die TV HD DVR Box mit einem HDMI Kabel (wenn kein HDMI Anschluss an Ihrem TV Gerät vorhanden ist, verwenden Sie bitte die Scart Verbindung). Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

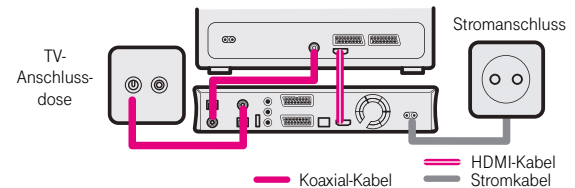

Installation der TV HD DVR Box CISCO




1. EF Eingang
2. HDMI Verbindung
3. Scart Verbindung, VCR/DVD
4. Audio Out L/R
5. Digital Audio Out
6. Stromanschluss
7. Ein/Aus Schalter

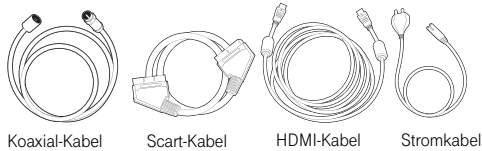


Koaxial-Kabel Scart-Kabel HDMI-Kabel Stromkabel

Verbinden Sie bitte Ihre TV Box mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer TV HD DVR Box.

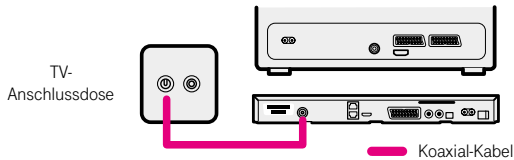

Um das DVB-C Angebot (TV S) nutzen zu können, müssen Sie das TV Gerät und den „HF Ausgang“ auf der TV HD DVR Box mit einem zweiten Koaxial-Kabel verbinden.

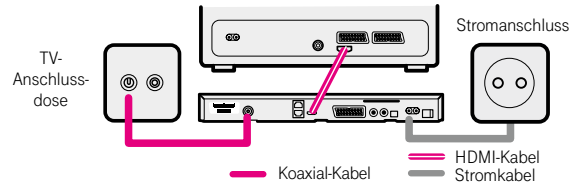


Wenn Ihr TV Gerät eine HDMI Verbindung hat, verbinden Sie Ihr TV Gerät und die TV HD DVR Box mit einem HDMI Kabel (wenn kein HDMI Anschluss an Ihrem TV Gerät vorhanden ist, verwenden Sie bitte die Scart Verbindung). Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.


Bitte versichern Sie sich, dass Sie den Ein/Aus Schalter auf der Rückseite der TV Box einschalten, nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben.





Installation der TV HD Box PACE

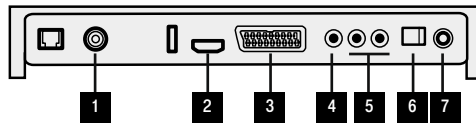

1. EF Eingang
2. HDMI Verbindung
3. Scart Verbindung, VCR/DVD
4. Digital Audio Out/SPDIF
5. Audio Out L/R
6. Ein/Aus Schalter
7. Stromanschluss

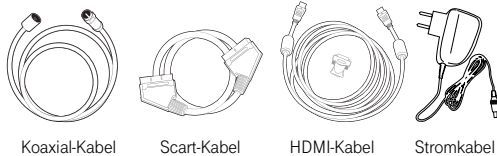

Verbinden Sie bitte Ihre TV Box mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer TV HD Box.

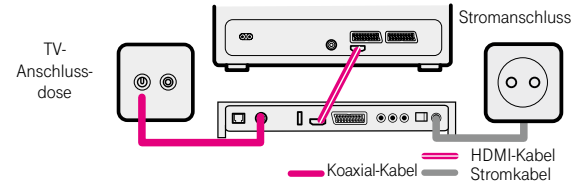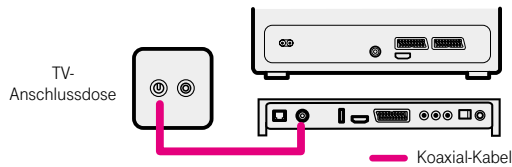

Wenn Ihr TV Gerät eine HDMI Verbindung hat, verbinden Sie Ihr TV Gerät und die TV HD Box mit einem HDMI Kabel (wenn kein HDMI Anschluss an Ihrem TV Gerät vorhanden ist, verwenden Sie bitte die Scart Verbindung). Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

Bitte versichern Sie sich, dass Sie den Ein/Aus Schalter auf der Rückseite der TV Box einschalten, nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben.



3 | Aktivierung Ihrer TV Box

SCHRITT 1: WÄHLEN SIE BITTE ÖSTERREICH AUS

Nach Anschluss der TV Box, erscheint folgender Bildschirm.

Wählen Sie bitte mit den PFEILTASTEN auf Ihrer Fernbedienung „Österreich“ aus und bestätigen Sie dann mit **OK**.



SCHRITT 2: MAGENTA AKTIVIERUNGSCODE

Für die Installation müssen Sie den Magenta Aktivierungscode eingeben.

Sie finden diesen Code in den mitgelieferten Magenta TV Unterlagen.

Geben Sie den Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.


- 101 für Wien
- 301 für die Region Wien Umgebung
- 302 für die Region Wr. Neustadt/Baden
- 501 für die Region OÖ West
- 502 für die Region OÖ Ennstal
- 601 für die Region Graz
- 701 für die Region Innsbruck
- 702 für die Region Linz
- 801 für die Region Klagenfurt



SCHRITT 3: TEST SIGNALSTÄRKE

Sollte Ihr Standort falsch sein, drücken Sie bitte die Taste **←**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren und geben Sie bitte den richtigen Code ein.


Ist Ihr Standort korrekt, drücken Sie bitte **OK**.

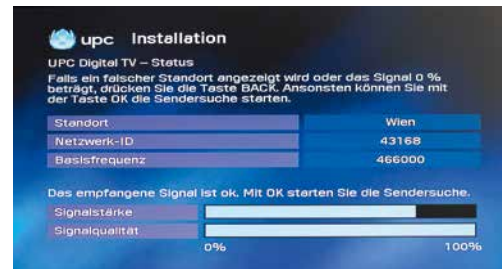

! **WICHTIG!** Werksseitig ist Ihr **PIN 0000** (vier mal die Null). Wir empfehlen diesen vierstelligen PIN zu ändern. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass zum Beispiel Ihre Kinder oder unberechtigte Dritte kostenpflichtige Dienste nutzen. Mehr Information erhalten Sie in Kapitel 12.

SCHRITT 4: SENDERSUCHE

Ihre TV Box sucht nach TV Sendern, anschließend erscheint automatisch folgender Bildschirm.

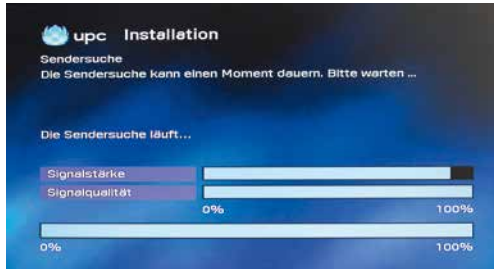

! **HINWEIS:** Die Signalstärke muss nicht genau 100% sein.

SCHRITT 5: INSTALLATION ABSCHLIESSEN

Durch Drücken der Taste **OK** bestätigen Sie die Installation. Die Installation kann einige Minuten dauern, anschließend können Sie Magenta TV nutzen.






4 | Die Magenta Fernbedienung

TASTENÜBERSICHT DER MAGENTA FERNBEDIENUNG

1. **STANDBY** TV Box AUS
2. **TV, DVD-R** Abstimmung der Fernbedienung auf Ihren Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder
3. **TV BOX EINSCHALTEN.**
Zurück zum 'TV Modus' des zuletzt eingestellten Magenta TV-Senders
4. **TASTEN 0-9** Auswahl eines Senders auf der TV Box, Eingabe des PINs oder Texteingabe
5. **MENU** Anzeige Hauptmenü
6. **GUIDE** Anzeige des TV Guide-Menüs
7. **RADIO** Anzeige von Digital Radio Menüs
8. **DVR** Anzeige des Digital Video Recorder Menüs (optional)
9. **ON DEMAND** Anzeige des On Demand-Menüs
10. **MAGENTA INTERACTIVE** Anzeige des Magenta Interactive-Menüs
11. **PAGE DOWN/PAGE UP** Seite nach unten, Seite nach oben
12. **VOL +/-** Lautstärkeeinstellung lauter/leiser
Stellen Sie hierfür erst Ihre Fernbedienung auf Ihren Fernseher ein
13. **PFEILTASTEN** Menü Navigieren/Ausblenden
14. **OK** Auswahl Menü Option
15. **CH +/-** Sender vor/zurück
16. **MUTE** Ton an/aus
17. **INFO** Anzeigen/Ausblenden Programminfo
18. **TXT** Anzeigen/Ausblenden Videotext
19. **BACK** Zurück zum vorigen Sender oder vorigem Abschnitt
20. **? HELP** Anzeige der Hilfe-Information über die am häufigsten verwendeten Tasten Ihrer Fernbedienung auf dem Bildschirm.
21. **FARBIGE KNÖPFE** Auswahl von mit farbigen Markierungen versehenen Funktionen
22. **TASTEN ZUR BEDIENUNG DER DIGITAL VIDEO RECORDER UND ON DEMAND WIEDERGABE**
Bitte beachten Sie! Stellen Sie hierfür erst Ihre Fernbedienung für den Gebrauch mit Ihrem Videorecorder oder DVD-Player/-Recorder ein.
23. **AUFNAHME TASTE**

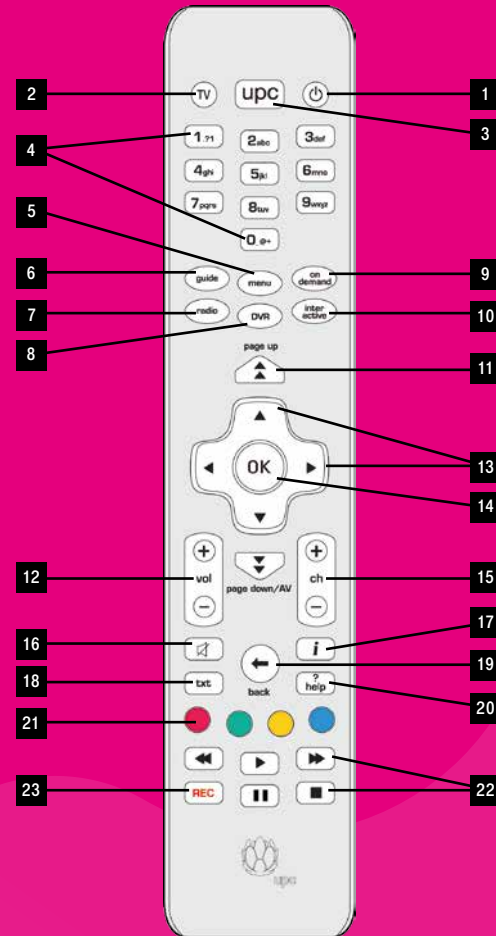

Magenta Fernbedienung einstellen

Die Fernbedienung kann so eingestellt werden, dass Sie nur eine Fernbedienung für alle Ihre Geräte benötigen. Die Fernbedienung muss hierfür einmalig auf Ihr Fernsehgerät und Ihren Videorecorder oder DVD-Player/Recorder abgestimmt werden.

! Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Liste der herkömmlichsten Herstellermarken.

1. Suchen Sie den zu Ihrem Gerät passenden Einstellcode. Für jeden Gerätetyp (Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder) gibt es eine separate Liste mit 4-stelligen Einstellcodes.

Beginnen Sie mit der Abstimmung der Fernbedienung auf Ihren Fernseher.

! Möglicherweise ist für Ihren Gerätetyp (Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder) mehr als ein einziger Einstellcode in der Liste aufgeführt. Probieren Sie in diesem Fall die verschiedenen Einstellcodes nacheinander aus, bis einer von diesen funktioniert.


Sollte Ihre Fernseher-, Videorecorder- oder DVD-Player/Recorder-Marke nicht aufgeführt sein, lesen Sie unter Punkt „**Automatische Suche der Einstellcodes**“ nach.

1. Drücken Sie **TV** um die Fernbedienung in den TV-Modus umzustellen.
2. Halten Sie **OK** und **TV** gleichzeitig gedrückt. Warten Sie, bis die Taste **TV** Ihrer Fernbedienung zwei Mal aufleuchtet und lassen Sie anschließend die Tasten los.
3. Geben Sie bitte den 4-stelligen Einstellcode mithilfe der Nummerntasten **1-9** bis **0** Ihrer Fernbedienung ein. Die Taste **TV** auf der Fernbedienung leuchtet nach Eingabe der vierten Zahl zwei Mal oder länger auf. Der Code wurde akzeptiert.
4. Drücken Sie **TV** um zu überprüfen, ob das von Ihnen eingestellte Gerät sich ausschaltet. Ist dies nicht der Fall, befolgen Sie bitte ein weiteres Mal die obigen Anweisungen.
5. Wird das von Ihnen eingestellte Gerät ausgeschaltet, wenn Sie **TV** drücken, kontrollieren Sie, ob die anderen Funktionen Ihres Gerätes reagieren.

AUTOMATISCHE SUCHE DER EINSTELLCODES

Sollte die Herstellermarke Ihres Fernsehers, Videorecorders oder DVD-Players/Recorders nicht in den Einstellcode-Listen aufgeführt sein oder aber die aufgeführten Einstellcodes nicht funktionieren, dann verwenden Sie bitte die nachstehend aufgeführten Informationen.

1. Schalten Sie das Gerät ein, auf das Sie die Fernbedienung abstimmen möchten.
2. Um die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät einzustellen, drücken Sie **TV** und lassen Sie die Taste anschließend wieder los.
3. Halten Sie **OK** und **TV** gleichzeitig gedrückt. Warten Sie, bis die Taste **TV** Ihrer Fernbedienung zwei Mal aufleuchtet und lassen Sie anschließend die Tasten los.
4. Drücken Sie anschließend die Tasten **9**, **9** und **1**. Die Taste **TV** auf Ihrer Fernbedienung leuchtet zwei Mal auf.
5. Halten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher gerichtet. Drücken Sie die Taste **TV**.
6. Halten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher gerichtet. Drücken Sie die Taste [ch **+**] solange bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet (jedes Mal, wenn Sie [ch **+**] drücken, sendet die Fernbedienung ein 'AUS'-Signal an Ihren Fernseher, dass zu einem bestimmten Einstellcode gehört.) Wurde der für Ihr Fernsehgerät vorgesehene Einstellcode gefunden, schaltet sich dieses aus.
7. Drücken Sie die Taste **OK** gleich nachdem sich Ihr Fernseher bzw. Ihre anderen Geräte ausgeschaltet haben, um den Einstellcode zu speichern.

! Möglicherweise müssen Sie mehrmals [ch ] betätigen, bevor der korrekte Einstellcode gefunden wurde und sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet.

Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie mit der Funktion, Einstellcode suchen Ihren Code gefunden haben.

Halten Sie während der Suche des Einstellcodes die Fernbedienung stets auf Ihr Fernsehgerät gerichtet.





! Sollten Sie ein TV Gerät verwenden, für welches keine Einstellcodes verfügbar sind, verwenden Sie bitte die Originalfernbedienung Ihres TV Gerätes.

Batterien ersetzen

Die Fernbedienung wird mit zwei neuen Alkalinebatterien, Format AA/LR6 geliefert. Sollte die Fernbedienung nicht oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, müssen wahrscheinlich die Batterien ausgetauscht werden:

- Öffnen Sie die Klappe an der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie zwei neue Batterien ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Klappe.

! **WICHTIG!** Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen miteinander.

! **TIPP!** Die TV Box kann auch ohne Fernbedienung betätigt werden (Einschalten, Stand-by, Sender umschalten).
Sie schalten die TV Box mit  an der Frontseite der Magenta MediaBox ein. Ist die TV Box eingeschaltet, können Sie mit den Tasten [ch ] und [ch ] an der Frontseite der TV Box die Sender umschalten.
Mit  schalten Sie die TV Box in den Stand-by-Betrieb.

5 | Basisfunktionen

Nachdem Sie die TV Box angeschlossen haben, bedienen Sie die Basisfunktionen Ihres TV-Gerät mit der Fernbedienung. Hierbei handelt es sich um häufig benutzte Funktionen wie etwa das Ein- und Ausschalten, Umschalten von Sendern und das Ändern der Lautstärke. Zudem lernen Sie den praktischen Mini TV Guide kennen, mit dem Sie Infos über aktuelle Sendungen abfragen können, oder ein neues Programm suchen und die Sender wechseln können.

TV Box ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste **upc** auf Ihrer Fernbedienung, um die TV Box einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste **⏻** um die TV Box auszuschalten. Die TV Box kann auch mit den Tasten **[ch +]** und **[ch -]** eingeschaltet werden und mit der Taste **⏻** an der Frontseite der TV Box in den Stand-by-Betrieb gestellt werden.

Sender umschalten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten rasch zwischen TV-Programmen umzuschalten.

ZAPPEN

Mit den Tasten **[ch +]** und **[ch -]** können Sie zwischen aufeinander folgende TV-Programme umschalten.

- Drücken Sie einmal die Taste **[ch +]** um von Sender 101 auf Sender 102 umzuschalten.
- Drücken Sie einmal die Taste **[ch -]** um von Sender 102 auf Sender 101 umzuschalten.

Außerdem können Sie mit den Pfeiltasten an der Frontseite der TV Box zwischen aufeinander folgende TV-Programme umschalten.

KANALNUMMER AUSWÄHLEN


Wenn Sie direkt auf ein bestimmtes TV-Programm umschalten möchten,

verwenden Sie einfach die Zahlentasten.

- Drücken Sie die Tasten **1**, **01**, um auf 101 zu wechseln.

Der Mini TV Guide

Jedes Mal, wenn Sie ein TV-Programm wechseln, wird auf Ihrem Bildschirm ein Balken mit Programminformationen eingeblendet.

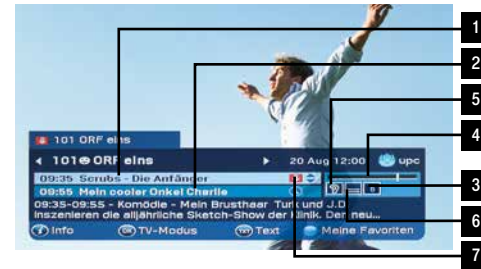

DER MINI TV GUIDE GIBT IHNEN AUSKUNFT DARÜBER:

1. welche Sendung auf welchem Sender gerade gezeigt wird,
2. welche Sendung anschließend folgt,
3. für welches Alter die Sendung geeignet ist (diese Info ist nicht für alle Sendungen verfügbar),
4. wie lang die Sendung bereits dauert,
5. ob die Sendung mehrsprachig verfügbar ist,
6. ob für die Sendung Untertitel in anderen Sprachen verfügbar sind.
7. auf welchem Sender gerade eine Sendung aufgenommen wird (nur mit Digital Video Recorder möglich)

Nach 2, 4 oder 8 Sekunden verschwindet der Mini TV Guide wieder von Ihrem Bildschirm. Sie können selbst einstellen, wie lange der Mini TV Guide sichtbar bleiben soll. Die Standardeinstellung beträgt 4 Sekunden (siehe Kapitel 12, Seite 46).

- ! Der Mini TV Guide, verschwindet wie weiter oben beschrieben, nach kurzer Zeit von selbst. Wenn Sie jedoch den Mini TV Guide mit der Taste **OK** aufrufen, verschwindet dieser nicht. Drücken Sie die Taste **OK** um auf das im Mini TV Guide angezeigten TV-Programm zu springen oder drücken Sie die Taste **UPC** um den Mini TV Guide auszublenden, ohne das TV-Programm zu wechseln.

Mit dem Mini TV Guide Sender umschalten

Sie können sich am Mini TV Guide auch Informationen zu anderen gerade laufenden Sendungen anzeigen lassen, während Sie im Hintergrund die Sendung sehen. Wenn Sie das TV-Programm wechseln wollen, können Sie das tun, indem Sie direkt auf die dargestellte Programminformation drücken.

- Drücken Sie die Taste **OK** um den Mini TV Guide aufzurufen. Die aktuelle Sendung ist hellblau unterlegt, die anschließende Sendung wird darunter angezeigt.



SIE HABEN JETZT FOLGENDE MÖGLICHKEITEN:

1. Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** um sich Programminformationen zu verschiedenen TV-Programmen anzeigen zu lassen.
2. Drücken Sie die Taste **OK** um das TV-Programm aufzurufen, das im Mini TV Guide markiert wird.

3. Verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼** um zwischen den angezeigten Sendungen zu wechseln. Im unteren Bereich des Mini TV Guides sehen Sie eine Kurzbeschreibung der markierten Sendung.
4. Drücken Sie die Taste **i** für eine ausführliche Programmbeschreibung der markierten Sendung.
5. Eine Kurzbeschreibung der markierten Sendung wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste **UPC** um den Mini TV Guide auszublenden, ohne das TV-Programm zu wechseln.

Extra-Programminformationen





Wenn der Mini TV Guide sichtbar ist, können Sie zusätzliche Programminformationen über die markierte Sendung abrufen.

Zusätzliche Informationen über die Sendung, die gerade gezeigt wird, können Sie auch direkt abfragen (Sie müssen hierzu also nicht erst den Mini TV Guide aufrufen). In beiden Fällen gehen Sie folgendermaßen vor:


- Drücken Sie die Taste **i** um Extra-Programminformationen aufzurufen. Sie sehen jetzt eine ausführliche Zusammenfassung der Sendung. Darunter sehen Sie Spracheinstellungen für den Ton bei mehrsprachigen Übertragungen und alle möglichen Untertitel. Hier können Sie aus den verfügbaren Sprachen wählen. Am Fortschrittbalken sehen Sie, wie lange die Sendung bereits läuft.



SIE HABEN JETZT FOLGENDE MÖGLICHKEITEN:




1. & 2. Drücken Sie die Tasten  und , um ‚Sprache‘ und ‚Untertitel‘ auszuwählen.
3. Drücken Sie  um den Bildschirm zu verlassen. Sie gelangen zurück zum Mini TV Guide oder zu dem Sender den Sie vorher ausgewählt hatten.
4. Drücken Sie die Taste  um zu dem Sender zu gelangen, der in der Extra-Programminformation gerade angezeigt wird.

Favoriten




Mit dieser Funktion können Sie bevorzugte Sender markieren. Favoriten sind an einem  im Infobalken wiederzuerkennen. Die Reihung Ihrer Favoriten erfolgt über die Kanalnummer, Sie können diese Reihung selber nicht ändern.




FAVORITEN HINZUFÜGEN

Drücken Sie die Taste  um Favoriten zu setzen. Drücken Sie die Taste  für Einstellungen. Wählen Sie ‚Favoriten setzen‘ aus. Jetzt können Sie unter ‚Favoriten setzen‘ Favoriten mit der Taste  setzen.

FAVORITEN LÖSCHEN


Drücken Sie die Taste  und anschließend die Taste , um zu den Einstellungen zu gelangen. Wählen Sie ‚Favoriten setzen‘ aus und bestätigen sie mit der Taste ‚OK‘ um in die Liste Ihrer Favoriten zu gelangen. Drücken Sie die Taste , um Sender aus Ihren Favoriten zu löschen.

ZAPPEN MIT FAVORITEN

Wenn Sie durch das Programm schalten, können Sie sich auch nur Ihre Favoriten anzeigen lassen. Auf Seite 25 finden Sie mehr Informationen zum Thema Favoriten. In der Abbildung sehen Sie einen als Favoriten ausgewählten Sender, dargestellt durch ein .




Live TV unterbrechen (nur mit DVR Option möglich)

Mit der TV DVR Box und der TV HD DVR Box haben Sie die Möglichkeit, während einer Live-Sendung die Taste  zu drücken.

Durch Drücken der Taste  fahren Sie mit der Sendung fort.


Sie sehen nun die zeitlich verzögerte Live-Sendung. Der untere Balken zeigt an, wie viel Zeit Sie gegenüber der Live-Sendung „im Rückstand“ sind.

 **BITTE BEACHTEN SIE!** Sobald Sie den Sender wechseln verlieren Sie den Inhalt des Live Puffer. Sie können nun nicht mehr in dem vorher aufgezeichneten Programm zurückspulen.

6 | Benutzung der Menüs

Unterschiedliche Menüs führen Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten der TV Box. Bevor Sie die zusätzlichen Möglichkeiten ausprobieren, sollten Sie wissen, wie Sie das Hauptmenü aufrufen und sich mit einer Anzahl von Basismöglichkeiten vertraut machen, die bei einer Vielzahl von Menüs wiederkehren.



Hauptmenü aufrufen

Drücken Sie die Taste  um zum Hauptmenü zu gelangen

- TV Guide / Suche: der elektronische Programmführer und die TV Suche
- Digitales Radio: über 70 digitale Audio-Kanäle und Radiosender
- On Demand: Filmhighlights auf Knopfdruck
- Magenta Interactive
- Digital Video Recorder: Festplattenfunktion zum Aufzeichnen von Sendungen (optional)
- Einstellungen: Ihre persönlichen Einstellungen verwalten








FÜR JEDEN MENÜPUNKT GILT:

- Durch Drücken der Pfeiltasten können Sie aus den verschiedenen Optionen auswählen. Die aktive Auswahl ist markiert.
- Durch Drücken der Taste  gelangen Sie direkt auf Ihre Auswahl und befinden sich damit in einem weiteren Menüpunkt.
- Durch Drücken der Taste  beenden Sie das angezeigte Menü und Sie kehren in den TV-Modus zurück.





Menü Handhabung




Anhand von Beispielen führen wir Sie nun durch einige Menüoptionen. Der Umgang mit Menüs von Magenta TV gestaltet sich ganz einfach.

WÄHLEN SIE EINE OPTION IN EINER LISTE AUS:

- In den meisten Menüs sehen Sie eine Anzahl von Textbalken, wovon immer einer markiert ist. Der markierte Balken ist die aktive Option. Einen anderen Balken können Sie mit den Tasten  und  in Menü Übersichten auch mit den Tasten  und  auswählen. Mitunter enthält der Balken selbst mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie eine andere Option auswählen, sehen Sie, wie die blaue Markierung weiterspringt.
- Drücken Sie die Taste  um eine aktive Auswahl zu bestätigen und Sie gelangen in ein neues Menü.

EINE OPTION MIT EINER FARBTASTE AUSWÄHLEN:

Wenn Sie im Menü einen Text mit einem farbigen Punkt davor sehen (, ,  oder ) , dann können Sie die im Text beschriebene Handlung durchführen, indem Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste mit derselben Farbe drücken.

- Eine Seite zurückgehen: Drücken Sie die Taste , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- Mehr Informationen anzeigen lassen: Drücken Sie die Taste  um weitere Informationen über ein ausgewähltes TV Programm abzurufen.
- In den TV-Modus zurückkehren: Drücken Sie die Taste  um das Menü zu beenden und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.



TIPP! Oben im Menü werden häufig Kurzinformationen angezeigt. In Listen wird mit Pfeilen angegeben, welche Pfeiltasten Sie verwenden müssen, um eine andere Möglichkeit auszuwählen.

7 | TV Guide

Mit dem TV Guide von Magenta haben Sie einen schnellen Zugang zu einer Übersicht aller Sender aus dem digitalen Angebot von Magenta.

Zudem sehen Sie für jeden Sender eine Übersicht aller laufenden Sendungen, sowie das Programm der nächsten Tage.

Durch Drücken der Taste **Info** erhalten Sie weitere Informationen über die markierte Sendung.

TV Guide-Menü

Drücken Sie die Taste **Guide** um den TV Guide direkt aufzurufen oder drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie anschließend ‚TV Guide / Suche‘ im Hauptmenü aus. Durch Drücken der Taste **Help** erhalten Sie mehr Informationen wie Sie den TV Guide verwenden können.



Der TV Guide von Magenta erscheint über dem Sender den Sie gerade sehen. Sie können Ihre Sendung weiter sehen, während Sie alle Informationen des TV Guides abrufen.


Mit der Taste **Suche** starten Sie das Menü Suche. Hier können Sie die TV Suche auswählen oder die im TV Guide angezeigten Sender nach Kategorien filtern. Wählen Sie zum Beispiel HD um nur HD Sender im TV Guide anzuzeigen.

TV Suche


Drücken Sie die Taste **Suche**, wählen Sie den Menüpunkt ‚TV Suche‘ aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK** um die TV Suche zu starten.

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff mittels der Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung ein. Bereits während der Eingabe erscheinen passende Ergebnisse. Wählen Sie mit den Pfeil Tasten **Up** und **Down** das gewünschte Ergebnis aus.

Drücken Sie die Taste **OK** um eine Erinnerung zu setzen oder die Taste **Rec** um eine Reservierung zu setzen.

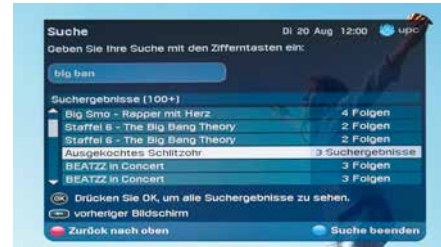

Einstellungen

Mit der Taste  können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen:





1. ANSICHT EINSTELLEN


Sie haben die Möglichkeit zwischen einer 30 Minuten Ansicht, einer 60 Minuten Ansicht, einer 90 Minuten Ansicht und einer 120 Minuten Ansicht zu wählen, nach Auswahl werden dann die Sendungen in der entsprechenden Ansicht dargestellt.



2. DETAILLIERTE SENDER ANSICHT

Zudem können Sie durch Auswahl von ‚Detaillierte Sender Ansicht‘ einen Sender auswählen und sich nur das TV Programm von dem ausgewählten Sender anzeigen lassen.

3. SENDER SPERREN/ENTSPERREN

Sie können bestimmte Sender sperren, zum Beispiel wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kinder sich diese ansehen. Drücken Sie die Taste  um zum TV Guide-Menü zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste  um zu den Einstellungen zu gelangen.






Hier können Sie jene Sender wählen, die Sie sperren möchten. Wählen Sie ‚Sperren/Entsperren von Sendern‘ aus und bestätigen Sie mit der Taste .


Drücken Sie die Taste  zum Sperren bzw. Entsperren eines Senders und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste . Der Sender kann danach nur durch Eingabe des PIN angesehen werden.

Folgendes Symbol  wird angezeigt, wenn ein Sender gesperrt ist.

Dieser Sender wird nur dann angezeigt wenn Sie vorher Ihren PIN eingeben. Werkseitig ist der PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschrieben.)




4. FAVORITEN SETZEN

Um Favoriten zu setzen, drücken Sie die Taste  um zum TV Guide-Menü zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste  um zu den Einstellungen zu gelangen. Wählen Sie ‚Favoriten setzen‘ aus und bestätigen Sie mit der Taste . Um Favoriten zu setzen, markieren Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Sender.





Durch Drücken der Taste  können Sie den gewünschten Sender als Favorit hinzufügen, sofern dieser Sender nicht schon als Favorit gesetzt wurde.



FAVORITEN ENTFERNEN

Um Favoriten zu entfernen, markieren Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Sender. Durch Drücken der Taste , entfernen Sie den Sender aus Ihrer Favoritenliste, sofern dieser Sender als Favorit gesetzt wurde.

FAVORITEN ANZEIGEN

Um zu Ihren Favoriten zu gelangen, drücken Sie die Taste  für den TV Guide. Drücken Sie anschließend die Taste  und wählen Sie ‚Favoriten‘ aus. Durch Drücken der Tasten [ch ] und [ch ] können Sie ausschließlich zwischen Ihren Favoriten zappen, wobei alle anderen Sender übersprungen werden.



5. TRANSPARENZ DEFINIEREN

Sie haben die Möglichkeit die Transparenz des TV Guides einzustellen, wählen Sie hell, standard oder dunkel aus. Ihrer gewählten Einstellung entsprechend erscheint dadurch der TV Guide deutlicher oder weniger deutlich vor dem Fernsehbild im Hintergrund.

Tag ändern

Mit der Taste **OK** haben Sie die Möglichkeit den Tag zu ändern und sich zum Beispiel das TV Programm für den nächsten Tag anzeigen zu lassen. Damit können Sie Ihre Erinnerungen oder Aufnahmen (optional) noch besser steuern.




Hilfe Menü




Durch Drücken der Taste **help** erhalten Sie ausführliche Informationen wie Sie den TV Guide von Magenta verwenden können. Wählen Sie ein Thema aus und drücken Sie die Taste **OK**, mit der Taste **Back** kommen Sie zurück ins Hilfe Menü.

Mit der Taste **Exit** beenden Sie den TV Guide von Magenta.

Erinnerungen setzen







Erinnerungen können auf 3 verschiedene Arten gesetzt werden, mit dem TV Guide, mit der TV Suche oder mit dem Mini TV Guide. Eine Erinnerung wird mit folgendem Symbol angezeigt .

ERINNERUNGEN SETZEN MIT DEM TV GUIDE



Drücken Sie die Taste  um zum TV Guide zu gelangen. Um eine Erinnerung zu setzen, wählen Sie eine zukünftige Sendung aus und drücken Sie die Taste  um zu bestätigen. Wenn Sie die Taste  ein zweites Mal drücken, löschen Sie die Erinnerung.





ERINNERUNG SETZEN MIT DER TV SUCHE

1. Drücken Sie die Taste  um zum TV Guide zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste . Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt 'TV Suche' und drücken die Taste .
3. Geben Sie Ihren Suchbegriff mit den Zifferntasten ein und wählen Sie aus der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag aus und bestätigen mit der Taste .
4. Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Detailansicht aus und bestätigen mit der Taste  um die Erinnerung zu setzen. Wenn Sie die Taste  ein zweites Mal drücken, löschen Sie die Erinnerung.


ERINNERUNGEN SETZEN MIT DEM MINI TV GUIDE




Sie können auch mit dem Mini TV Guide Erinnerungen setzen. Während Sie mit den Tasten  und  im Mini TV Guide zappen, können Sie Erinnerungen für Sendungen setzen.

Wählen Sie mit Hilfe der Taste  eine zukünftige Sendung aus und drücken Sie die Taste , jetzt haben Sie eine Erinnerung gesetzt.



ÜBERSICHT ÜBER SÄMTLICHE ERINNERUNGEN (OPTIONAL) FÜR DVR KUNDEN

Unter 'Meine Reservierungen' im Hauptmenü unter 'Digital Video Recorder' können Sie alle gesetzten Erinnerungen aufrufen. Wählen Sie anschließend 'Meine Reservierungen' aus und drücken Sie die Taste .

In dieser Übersicht sehen Sie alle gesetzten Erinnerungen auf einen Blick. Gleichzeitig können Sie Erinnerungen löschen. Markieren Sie mit den Tasten  und  jene Erinnerung, die Sie löschen möchten und drücken Sie die Taste  um die Erinnerung zu löschen.

8 | Digital Video Recorder (optional)

Das folgende Kapitel erklärt die Funktionalität der TV Box HD DVR. Sollten Sie noch keine TV Box HD DVR haben, wenden Sie sich bitte an Magenta. Die TV Box HD DVR besitzt eine Aufnahmekapazität von ungefähr 65 Stunden (250 GB).

Sendungen aufnehmen

Mit der TV HD DVR Box können Sie Sendungen aufnehmen und sich diese ansehen, wann immer Sie möchten. Die TV HD DVR Box bietet drei unterschiedliche Möglichkeiten aufzunehmen:

- direktes Aufnehmen einer Sendung, die Sie gerade ansehen
- Aufnahme einer Sendung über den TV Guide
- Aufnahme einer Sendung auf Datumsbasis

Direkt aufnehmen

Durch Drücken der AUFNAHME Taste **[REC]** können Sie eine Sendung direkt aufnehmen. Handelt es sich bei der Sendung um eine Serie, können Sie auswählen ob Sie diese Folge oder alle Folgen aufnehmen möchten. Bei allen anderen Sendungen werden Sie aufgefordert das Ende der Aufnahme festzulegen. Falls Sie die Endzeit der Aufnahme ändern möchten, können Sie durch Drücken der Taste **[P]** die Aufnahme, zum Beispiel um 5 bzw. 10 Minuten nach Beendigung der Sendung, beenden. Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Aufnahme zu starten.

Sobald die Aufnahme startet, leuchtet OK an der Frontseite Ihrer TV Box HD DVR rot auf.






Drücken Sie die Taste **[STOP]** um die Aufnahme zu stoppen. Jede aufgenommene Sendung finden Sie in der Liste Ihrer Aufnahmen wieder.

! **BITTE BEACHTEN SIE!** Durch Drücken der Tasten [ch **+**] und [ch **-**] können Sie während einer Aufnahme auf andere Sender umschalten. Die eingestellte Aufnahme wird dabei nicht gestört, sondern läuft einfach weiter.

! **TIPP!** Im Standby Modus ist es möglich 2 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen.

Aufnahmen einer Sendung im TV Guide

Sie können auch eine zukünftige Sendung mit Ihrer TV HD DVR Box aufnehmen. Markieren Sie mit den  und  Tasten eine Sendung im TV Guide und drücken Sie die Taste .

! TIPP! Sie können eine Sendung auf einem Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender sehen!




Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufnehmen möchten, startet die TV HD DVR Box direkt mit der Aufnahme. Wenn Sie eine Sendung in der Zukunft aufnehmen möchten, startet die TV HD DVR Box automatisch die Aufnahme der Sendung, sobald diese beginnt.

! BITTE BEACHTEN SIE! Befindet sich die TV HD DVR Box im Stand-by-Betrieb, während eine Sendung beginnt, die Sie aufnehmen möchten, nimmt die TV HD DVR Box die Sendung dennoch auf.

Serienaufnahmen


Sie können mit der Funktion Serienaufnahmen auch alle Folgen einer Serien bzw. einer Staffel aufnehmen. Wählen Sie wie bisher eine Sendung aus und wenn für diese Sendung mehrere Folgen vorhanden sind, können Sie zwischen „Alle Folgen“ oder „Diese Folge“ auswählen.



Eine gesetzte Aufnahme wird im TV Guide mit einer roten Uhr angezeigt. Das Symbol einer grünen Uhr bedeutet, dass diese Folge zu einer anderen Uhrzeit aufgenommen wird. Möchten Sie eine Reservierung löschen, wählen Sie bitte die gewünschte Folge aus und drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auswählen ob Sie nur diese Folge oder alle Folgen dieser Serie löschen möchten.





Aufnahmen einer Sendung auf Datumsbasis

Sie können auch manuell eine Aufnahme programmieren, indem Sie im Digital Video Recorder-Menü die Kategorie ‚Manuelle Reservierungen‘ auswählen. Drücken Sie die Taste , um zum Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie ‚Digital Video Recorder‘ aus und unter dem Punkt ‚Manuelle Reservierungen‘ können Sie nun Aufnahmen programmieren.



Markieren Sie mit den Tasten  und  die Menüpunkte:



1. Art der Vormerkung

Dieser Wert ist standardmäßig auf ‚Reservierung‘ eingestellt, Sie können jedoch den Wert mit den Tasten  und  auf ‚Erinnerung‘ ändern.

2. Sendernummer

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummertasten die dreistellige Kanalnummer ein. Zum Beispiel: 101 für ORF 1.

3. Tag

Geben Sie bitte hier den Tag ein, an dem die Aufnahme starten soll. Zum Beispiel: Samstag.
Um die Werte dieses Menüpunkts zu ändern, verwenden Sie bitte die Tasten  und .



4. Startzeit

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummertasten die gewünschte Startzeit der Aufnahme an.




5. Endzeit

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummertasten die gewünschte Endzeit der Aufnahme an.

6. Häufigkeit

Geben Sie bitte an, wie oft Sie die Aufnahme wiederholen möchten. Wählen Sie aus den Werten ‚Einmal‘, ‚Täglich‘, ‚Wöchentlich‘ oder ‚Mo-Fr‘. Um den Wert dieses Menüpunkts zu ändern, verwenden Sie bitte die Tasten  und .

Einstellungen

Sendungen können früher anfangen oder später enden. Um zu verhindern, dass Sie einen Teil einer Sendung nicht aufnehmen, können Sie im Hauptmenü unter dem Punkt ‚Digital Video Recorder‘ und ‚Einstellungen‘ die standardmäßige Einstellung von einer Pufferzeit von 1, 5 - Abstand bzw. 10 Minuten einstellen. So beginnt Ihre Aufnahme bereits dementsprechend früher bzw. endet später. Durch Drücken der Tasten  und  können Sie die Zeit ändern. Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen.




Diese Einstellung funktioniert nur bei Aufnahmen von Sendungen auf Basis des TV Guide. Manuelle Aufnahmen werden nicht automatisch früher starten oder später enden.

! BITTE BEACHTEN SIE! Befindet sich die TV HD DVR Box im Stand-by-Betrieb, während eine Sendung beginnt, die Sie aufnehmen möchten, nimmt die TV HD DVR Box die Sendung dennoch auf.

! TIPP! Von Ihnen aufgenommene Sendungen können länger andauern. Lassen Sie die Aufnahme daher mindestens fünf Minuten später enden.



Übersicht Ihrer Aufnahmen


Unter dem Menüpunkt ‚Meine Reservierungen‘ im ‚Digital Video Recorder‘-Menü finden Sie alle Sendungen, die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste  um ins Hauptmenü zu gelangen und wählen Sie anschließend den Punkt ‚Digital Video Recorder‘ aus.




Unter ‚Meine Reservierungen‘ finden Sie eine Übersicht sämtlicher programmierter, zukünftiger Aufnahmen.



1. Der rote Balken gibt an, wieviel % Aufnahmekapazität auf der eingebauten Festplatte noch verfügbar ist.
2. Das Symbol  zeigt eine Sendung an, die Sie gerade aufnehmen.
3. Das Symbol  zeigt eine Überschneidung einer Reservierung an.

! TIPP! Verwenden Sie das Automatische Speicher Management und Ihre TV Box mit Digital Video Recorder nimmt auch bei voller Festplatte Ihre geplanten Aufnahmen auf. Bitte beachten Sie, dass Ihre ältesten Aufnahmen dabei gelöscht werden. Möchten Sie Aufnahmen schützen, markieren Sie in Ihren Aufnahmen jene Sendungen und drücken Sie die Taste . Durch nochmaliges Drücken wird der Schutz wieder aufgehoben.

Überschneidungen lösen

Mit der TV HD DVR Box können im Standby Betrieb nur zwei Aufnahmen zur selben Zeit erfolgen. Mehr als zwei Reservierungen dürfen sich daher nicht überschneiden. Andernfalls wird dies mit dem Symbol  angezeigt.



Die TV HD DVR Box wird zuerst eine laufende Aufnahme beenden, bevor mit einer neuen Aufnahme begonnen wird. Bei Überschneidungen besteht also die Möglichkeit, dass der Anfang einer Sendung nicht aufgenommen wird.

Markieren Sie mit den Tasten und die Reservierung, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die Taste und die Überschneidung kann gelöscht werden.



Drücken Sie die Taste , um die Reservierung zu löschen.

Löschen einer Aufnahme

Natürlich können Sie auch Aufnahmen löschen. Im Menü Digital Video Recorder unter ‚Meine Aufnahmen‘, wählen Sie die zu löschende Aufnahme aus und drücken die Taste . Bestätigen Sie mit und die Aufnahme ist unwiderruflich gelöscht. Eine Wiederherstellung ist nicht möglich.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Mit der TV HD DVR Box haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig Sendungen aufzunehmen und sich andere Sendungen anzusehen. Zudem können Sie die Aufnahme sofort zurückspulen, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. So können Sie sich den ersten Teil einer Aufnahme ansehen, während der restliche Teil einer Sendung aufgenommen wird.

Im Menü ‚Digital Video Recorder‘ finden Sie unter ‚Meine Aufnahmen‘ eine Übersicht all Ihrer aufgenommenen Sendungen. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie anschließend den Punkt ‚Digital Video Recorder‘ mit Hilfe der Pfeiltasten aus und drücken die Taste . Anschließend sehen Sie folgenden Bildschirm.

Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt 'Meine Aufnahmen' und drücken Sie die Taste **OK**.



Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine Aufnahme und drücken Sie die Taste **i** für ausführlichere Informationen und die Taste **OK** oder die Taste **▶**, um die aufgenommene Sendung zu sehen.

Wenn Sie sich bereits einen Teil einer aufgenommenen Sendung angesehen haben und die Sendung nicht wieder von Anfang an starten möchten, wählen Sie ‚Fortsetzen‘.

Falls Sie sich die Aufnahme von Beginn an ansehen möchten, wählen Sie mit der Taste **▶** ‚Anfang‘ aus und die aufgenommene Sendung startet vom Anfang. Während Sie sich eine aufgenommene Sendung ansehen, können Sie mit der Taste **▶▶** vorspulen.

Durch nochmaliges Drücken der Taste **▶▶**, wird die aufgenommene Sendung schneller vorgespult. Durch Drücken der Taste **⏸** oder der Taste **⏹** können Sie die Wiedergabe der Aufnahme unterbrechen.

! **TIPP!** Um zur Liste Ihrer aufgenommenen Sendungen zurückzukehren, drücken Sie zwei Mal die Taste **⏪**.

Sie können mit der TV HD DVR Box natürlich auch zurückspulen, um sich eine Szene einer aufgenommenen Sendung noch einmal anzusehen. Drücken Sie die Taste **⏪** um zurückzuspulen. Durch nochmaliges Drücken der Taste **⏪** wird die aufgenommene Sendung schneller zurückgespult.

Slow Motion

Durch Drücken der Taste **⏸** können Sie, während Sie eine Aufnahme ansehen, die aufgenommene Sendung unterbrechen und durch Drücken der Taste **▶▶** die Aufnahme in ‚Slow Motion‘ fortsetzen. Durch Drücken der Taste **⏪** können Sie nach Drücken der Taste **⏸** die Aufnahme in ‚Slow Motion‘ zurückspulen.

! **TIPP!** Mit der TV HD DVR Box haben Sie die Möglichkeit, eine laufende Sendung zu unterbrechen bzw. zurückzuspulen, auch wenn Sie ganz normal ‚live‘ fernsehen.

Bereits angesehen Aufnahmen


Alle bereits angesehenen Aufnahmen werden mit dem Symbol **Ⓞ** markiert.

9 | HDTV

High Definition bietet eine höhere Auflösung als normales digitales Fernsehen. Um in den Genuss von HD TV zu kommen benötigen Sie eine TV HD Box bzw. HD DVR. Sollten Sie noch keine TV HD Box bzw. HD DVR haben, kontaktieren Sie bitte Magenta.


Wie Sie die TV HD Box bzw. HD DVR korrekt anschliessen und installieren, finden Sie in Kapitel 2 dieser Gebrauchsanweisung.


HD Einstellungen ändern

Die Standard Einstellung ist 720p. Sie können diese Einstellung jedoch ändern. Drücken Sie die Taste  um ins Hauptmenü zu gelangen. Gehen Sie zum Punkt Einstellungen und dann TV Einstellungen. Unter dem Punkt HDMI Auflösung können Sie entweder 720p, 1080i oder AUTO auswählen.



Wenn Sie 720p oder 1080i ausgewählt haben, werden die verfügbaren Sendungen im Format High Definition im ausgewählten Format angezeigt. Wenn Sie AUTO ausgewählt haben, ändert sich die Einstellung je nach Sendung und Format.

Sollte Ihr TV Gerät über keine der erwähnten Auflösungen verfügen, verwenden Sie bitte die AUTO Einstellung.


 **Durch Auswählen der Einstellung AUTO kann sich das Umschalten zwischen einzelnen Sendern verzögern, da das Format nach Bedarf automatisch angepasst wird.**

 **BITTE BEACHTEN SIE!** Um HD Sender via HDMI Schnittstelle anzeigen zu lassen, benötigen Sie ein HD-fähiges TV Gerät. Sollte nach Anschluss der TV HD Box bzw. HD DVR mittels HDMI Kabel an Ihr TV Gerät kein Bild erscheinen, vergewissern Sie sich, dass Ihr TV Gerät kompatibel mit dem HDCP Standard ist.

HD TV Audio Synchronisation

Sollten Audio und Video auf den HD Sendern nicht im Einklang sein, müssen Sie diese synchronisieren. Wählen Sie im Hauptmenü, unter Einstellungen, TV Einstellungen, HD TV Audio Synchronisation aus. Sie können die Einstellungen mit den Tasten  und  verfeinern.

HD Sender

High Definition Sender werden mit dem Symbol  angezeigt.

Wenn Sie einen HD Sender ansehen, leuchtet das HD Zeichen an der Vorderseite Ihrer TV HD Box bzw. HD DVR.

10 | Digitales Radio

Mit der Funktion ‚Digitales Radio‘ haben Sie Zugang zu 40 digitalen Audio-Kanälen von Stingray Music ganz ohne Moderation und Werbung und einer Vielzahl von digitalen Radiosendern, die Sie über Ihr TV-Gerät empfangen können. Über den Menüpunkt ‚Digitales Radio‘ haben Sie einen schnellen Zugriff auf eine Liste von allen verfügbaren Sendern. Zudem können Sie Favoriten setzen und Ihre ganz eigene Liste erstellen.

Digitales Radio-Menü aufrufen

Drücken Sie die Taste **Menu** um das Hauptmenü aufzurufen.

- Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Kategorie ‚Digitales Radio‘ und drücken Sie die Taste **OK** um zu bestätigen.
- Das Menü ‚Digitales Radio‘ erscheint jetzt auf Ihrem Bildschirm.



‚ALLE RADIOSENDER‘ ANZEIGEN

Wählen Sie die Kategorie ‚Alle Radiosender‘ aus und drücken Sie die Taste **OK** um eine Liste aller verfügbarer Radiosender zu erhalten.

Übersicht aller Radiosender

Im Menü ‚Alle Radiosender‘ können Sie Ihren gewünschten Radiosender aufrufen, den Zugang zu Radiosendern sperren oder eine Liste Ihrer Favoriten erstellen.







ALLE RADIOSENDER AUFRUFEN

Im Menü ‚Digitales Radio‘ können Sie sich eine Liste aller verfügbaren Radiosender anzeigen lassen.

Unter dem Menüpunkt ‚Alle Radiosender‘ haben Sie jetzt folgende Möglichkeiten:




1. Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** einen digitalen Audio-Kanal bzw. einen digitalen Radiosender und drücken Sie die Taste **OK**, um den ausgewählten Sender zu hören.
Rechts neben der Übersicht aller Sender, werden Informationen zu dem aktuell laufenden Titel angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur die digitalen Audio-Kanäle Titel und Interpret anzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **●** um einen ausgewählten Sender zu sperren. Sie müssen dafür Ihren PIN eingeben. Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschrieben.)
Der von Ihnen gesperrte Sender kann jetzt nur nach Eingabe des PINs gehört werden.

- Drücken Sie die Taste , um einen ausgewählten Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sender, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, erscheinen auf einer separaten Liste, die Sie im Menü ‚Digitales Radio‘ abfragen können.
- Um direkt zu Ihren Favoriten zu gelangen, drücken Sie die Taste .
 - Drücken Sie die Taste  um zum Menü ‚Digitales Radio‘ zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste  um in den TV-Modus zurückzukehren.

Favoriten

Mit der Favoritenliste haben Sie alle Lieblings-Radiosender auf einen Blick. Ihre Favoritenliste erstellen Sie im Menüpunkt ‚Alle Radiosender‘.

FAVORITENLISTE ERSTELLEN

Markieren Sie mit den Tasten  und  jene Sender, die Sie in die Favoritenliste aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste  um Sender in Ihre Favoritenliste hinzuzufügen.




FAVORITEN AUFRUFEN

Über das Menü ‚Digitales Radio‘ rufen Sie die Liste Ihrer Lieblings-Radiosender auf (siehe auch Menü ‚Digitales Radio‘ aufrufen). Im Menüpunkt ‚Favoriten‘ können Sie Radiosender sperren und eventuell Favoriten von Ihrer Liste wieder entfernen.


Wählen Sie ‚Favoriten‘ im Menü ‚Digitales Radio‘ und Sie sehen eine Übersicht Ihrer gewählten Lieblings-Radiosender.







SIE HABEN JETZT FOLGENDE MÖGLICHKEITEN:

- Markieren Sie mit den Tasten  und  einen Sender. Drücken Sie die Taste  um den ausgewählten Sender auszuwählen. Rechts neben der Übersicht aller Sender, werden Informationen zu dem aktuell laufenden Titel angezeigt.



2. Drücken Sie die Taste  um einen ausgewählten Sender zu sperren. Sie müssen dafür Ihren PIN eingeben. Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 12 beschrieben.) Der von Ihnen gesperrte Sender kann jetzt nur nach Eingabe des PINs gehört werden.



3. Drücken Sie die Taste  um einen Sender von Ihrer Favoritenliste zu entfernen.
4. Drücken Sie die Taste  um zum Menü ‚Alle Radio Sender‘ zurückzukehren und wenn gewünscht weitere Sender in Ihre Favoritenliste hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Taste  um zum Menü ‚Digitales Radio‘ zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste  um in den TV-Modus zurückzukehren.
- Sie kehren zu dem TV Sender zurück, den Sie zuvor gesehen haben.

Bildschirmschoner

Um Ihr TV-Gerät zu schonen, erscheint nach einiger Zeit ein Bildschirmschoner, welcher Ihren Bildschirm vor Einbrennen des stillstehenden Bildes schützt. Dieser Bildschirmschoner verschwindet, wenn Sie eine beliebige Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.

11 | On Demand

Mit On Demand von Magenta sehen Sie Filme und Serien, wann immer Sie wollen. Von Thriller über Komödie bis Drama, es ist für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei.

Die Mehrzahl der angebotenen Filme und Serien sind auch in HD und Originalfassung verfügbar. On Demand bietet zudem auch gratis Kindersendungen.

On Demand Hauptmenü



Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung, um ins Hauptmenü von On Demand zu gelangen.



Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den einzelnen Optionen wählen. Sie haben nun die Möglichkeit entweder einen der verfügbaren Menüpunkte zu wählen oder durch direkte Auswahl des Filmposters den gewünschten Titel aufzurufen. Neben einer kurzen Inhaltsangabe sind auch Informationen wie Regisseur, Besetzung, Jahr, Bildschirmformat, Dauer des Films, Genre, FSK, Preis und Sprachinformationen verfügbar.



- Unter „Aktuelle Filme“ finden Sie die neuesten Filmhighlights von On Demand.

 **TIPP!** Verwenden Sie wie gewohnt die Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung, um die einzelnen Optionen auszuwählen und bestätigen Sie mit der Taste .

Filme in HD sind durch das Zeichen „HD“ gekennzeichnet. On Demand Inhalte in HD sind nur mit einer TV HD Box bzw. HD DVR in HD Qualität zu empfangen.

Wissen Sie schon welchen Film Sie sehen wollen? Drücken Sie die Taste **●** und geben Sie einen Teil des Filmtitels ein. Bereits während der Eingabe erscheinen passende Ergebnisse.

! **WICHTIG!** Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (vier mal die Null). Wir empfehlen diesen vier-stelligen PIN zu ändern. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass zum Beispiel Ihre Kinder für Sie nicht geeignete Inhalte oder unberechtigte Dritte kostenpflichtige Dienste nutzen. Mehr Information erhalten Sie in Kapitel 12.

TV On Demand



Unter TV On Demand und Catch Up TV finden Sie die Mediatheken von Sendern wie 13TH STREET, Crime + Investigation, Animal Planet, Arcadia World, BabyTV, Cartoon Network, Discovery Channel, DMAX, eSports1, History, Melodie TV, Servus TV, Sport1+, SYFY, TLC Austria, TNT Comedy, TNT Serie, Universal TV HD und mehr. Auch die ORF-TVthek befindet sich unter TV On Demand.

Bestellen eines On Demand Titels

- Wenn Sie Ihren gewünschten On Demand Titel ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Durch Eingabe Ihres PIN Codes und Bestätigen mit der Taste **OK** bestellen Sie den ausgewählten Titel.



- Der gewünschte Titel startet sofort.
- Wollen Sie die ganze Staffel einer Serie bestellen, wählen Sie eine Folge der Serie aus und drücken Sie zwei Mal die Taste **OK**.
- Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster mit der Pfeiltaste die Staffel aus.



- Durch Drücken der Taste **i** erhalten Sie detaillierte Information zu der ausgewählten Serie.

- Durch Eingabe Ihres PIN Codes und Bestätigen mit der Taste **OK** bestellen Sie die ausgewählte Staffel.


Sie können jederzeit pausieren, vor- oder zurückspringen und zwischen den verfügbaren Sprachen wechseln. Während der Leihdauer können Sie den Titel sehen, so oft Sie wollen.

Die Leihdauer beträgt für Filme und einzelne Folgen einer TV Serie 48 Stunden und Erotik 24 Stunden. Haben Sie eine ganze Staffel einer TV Serie bestellt entnehmen Sie die Leihdauer bitte direkt der Detailseite.



Sie haben nun den Titel gekauft und dieser steht Ihnen zur Verfügung. Die Verwendungsdauer entnehmen Sie bitte den Filminformationen.

! **BITTE BEACHTEN SIE!** Pausierte Filme werden mit einem Pause Symbol gekennzeichnet und zudem erscheinen Ihre pausierten Filme im Menüpunkt „Pausierte Filme“ und dem Hinweis wie lange der pausierte Film zur Verfügung steht.

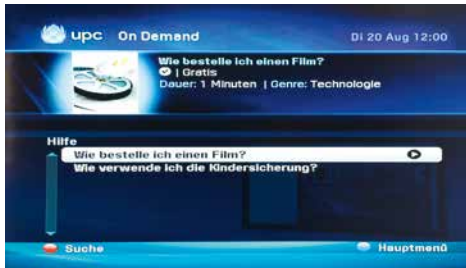

On Demand Hilfe

Unter dem Punkt Hilfe finden Sie ein Anleitungsvideo für die Nutzung von On Demand.

On Demand Erotik

Durch Auswahl von Erotik im On Demand Hauptmenü gelangen Sie zum separaten Erotikbereich von On Demand.

! **WICHTIG!** Um zu verhindern, dass Kinder versehentlich in den Erotikbereich gelangen ist dieser durch Ihren PIN Code geschützt. Um in den Erotikbereich zu gelangen, müssen Sie Ihren PIN Code eingeben und mit **OK** bestätigen.

Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie zu Einstellungen im Erotik Bereich von On Demand. Dieser Bereich ist ebenfalls PIN Code geschützt, Sie haben jedoch die Möglichkeit diesen Schutz aufzuheben.

! **TIPP!** Werkseitig ist der PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 12 beschrieben.)

Um den Erotik Bereich zu entsperren, wählen Sie Nein aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

! **BITTE BEACHTEN SIE!** Der Erotik Bereich von On Demand kann jetzt jederzeit ohne PIN Code Eingabe aufgerufen werden.

Die Erotik Auswahl von On Demand ist in verschiedene Genres unterteilt.

12 | Einstellungen

Im Menü ‚Einstellungen‘ können Sie eine Vielzahl von persönlichen Einstellungen für die Verwendung von Magenta TV vornehmen. Sie können zum Beispiel PINs für das Sperren von bestimmten Sendern und Diensten einstellen, persönliche Einstellungen für die Sprachauswahl von Menüs und Untertitel vornehmen. Mit der Option Energiespar Einstellungen können Sie den Energieverbrauch regulieren.

Menü „Einstellungen“ aufrufen


- Drücken Sie die Taste **menu** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Markieren Sie mit den Tasten Pfeiltasten Ihre Auswahl.
- Drücken Sie die Taste **ok** um das Menü ‚Einstellungen‘ aufzurufen.



PIN-Einstellungen

Werkseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null). Sie können diesen vierstelligen PIN für die Nutzung bestimmter Sender und Dienste für andere Personen (beispielsweise Ihre Kinder) sperren. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass Ihre Kinder ohne Ihre Erlaubnis Dienste nutzen.

FOLGENDE DIENSTE KÖNNEN MIT DEM PIN GESCHÜTZT WERDEN:

- Zugang zu bestimmten Sendern. Gesperrte Sender erkennen Sie an folgendem Symbol .
- Bestellen von On Demand und Erotik Filmen.
- Sendungen mit Altersbeschränkung. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Ihre Kinder Sendungen ansehen, für die sie zu jung sind.

MENÜ ‚PIN-EINSTELLUNGEN‘ AUFRUFEN

Ihre PIN-Einstellungen können Sie unter ‚PIN-Einstellungen‘ im Menü ‚Einstellungen‘ ändern.

- Drücken Sie die Taste **menu** um ins Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie anschließend ‚Einstellungen‘.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten Ihre Auswahl.
- Drücken Sie die Taste **ok** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Geben Sie bitte jetzt Ihren Kunden-PIN ein. Werkseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null).
- Drücken Sie die Taste **ok**.

Das Menü ‚PIN-Einstellungen‘ erscheint auf Ihrem Bildschirm. Die Option ‚Kindersicherung‘ ist bereits ausgewählt.



SIE HABEN JETZT FOLGENDE MÖGLICHKEITEN

1. Kindersicherung für Sendungen mit Altersbeschränkung einstellen. Sie können die Nutzung von Sendungen mit einer Altersbeschränkung mit Hilfe Ihres Kunden-PINs schützen.

Wenn Sie die Kindersicherung gesetzt haben, und eine Sendung sehen wollen, deren Altersbeschränkung über der eingestellten Altersbeschränkung liegt, werden Sie gebeten, den Kunden-PIN einzugeben. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Ihre Kinder Sendungen auswählen, für die sie zu jung sind.

- Wählen Sie im Menü 'PIN-Einstellungen' 'Kindersicherung'.
- Die Option 'Altersblockierung' ist ausgewählt.
- Markieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ Ihre Auswahl und wählen Sie eine geeignete Altersbeschränkung (oA ohne Altersbeschränkung, 6, 12, 16 oder 18) aus.
- Drücken Sie die Taste OK um Ihre Auswahl zu bestätigen und um fortzufahren.

2. Setzen Sie eine Kindersicherung für den Kaufschutz. Zum Beispiel können Sie die Bestellung bei On Demand mit Ihrem Kunden-PIN schützen.

- Wählen Sie 'Kindersicherung' im Menü 'PIN-Einstellungen' aus.
- Wählen Sie die Option 'Aufforderung für PIN' aus.
- Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ die Option 'Ein' aus.
- Drücken Sie die Taste OK um Ihre Auswahl zu bestätigen und um fortzufahren. Ihre Kinder können jetzt keine Käufe tätigen (außer Sie haben einen Extra-PIN vergeben).



BITTE BEACHTEN SIE! Eine Sendung ist nur dann mit einem PIN gesichert, wenn für diese Sendung eine Altersbeschränkung verfügbar ist.

KUNDEN-PIN UND EXTRA-PIN

Sie können zwei PINs setzen. Der wichtigste PIN ist Ihr Kunden-PIN. Dieser gilt für alle Situationen, bei denen die Eingabe eines PINs gefordert wird.

Der Kunden-PIN ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Sie können auch einen sogenannten Extra-PIN erstellen.

Mit diesem Extra-PIN können Ihre Kinder selbständig zum Beispiel On Demand-Filme bestellen, die in jene Altersbeschränkung fallen, die sie zuvor ausgewählt haben.

Falls Sie einen PIN-Schutz einstellen möchten, müssen Sie den werkseitigen Zahlencode 0000 des Kunden-PINs und des Extra-PINs in eine 4-stellige Zahlenkombination Ihrer Wahl ändern.


! **BITTE BEACHTEN SIE!** Wählen Sie für den Kunden- und den Extra-PIN stets eine unterschiedliche Zahlenkombination!

PIN ÄNDERN

Der werkseitig eingestellte PIN ist immer 0000. Im Menü ‚PIN-Einstellungen‘ können Sie diesen ändern.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Menü ‚PIN-Einstellungen‘, ‚Kunden-PIN‘, um den ‚Kunden-PIN‘ zu ändern bzw. ‚Extra-PIN‘, um den Extra-PIN zu ändern.

Drücken Sie die Taste **OK** und Sie können jetzt Ihren PIN ändern.

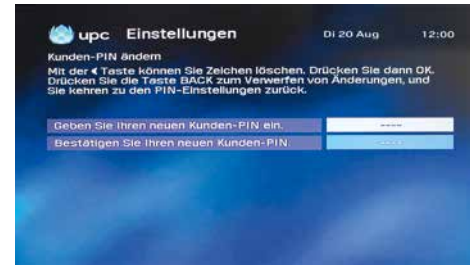

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie einen neuen PIN ein.
2. Bestätigen Sie Ihren neuen PIN, indem Sie diesen ein weiteres Mal eingeben.
 - Drücken Sie die Taste **OK** um den neuen ‚Kunden-PIN‘ zu speichern.
 - Drücken Sie die Taste **↵** um die Änderung abzubrechen.
3. Drücken Sie die Taste **OK** noch einmal, um den neuen ‚Kunden-PIN‘ zu speichern.

ALLE PIN-EINSTELLUNGEN IM ÜBERBLICK

In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten PIN-Einstellungen auf einen Blick.

Sie möchten

Keine Sicherung

Alle Käufe (On Demand, Magenta Interactive) mit einem PIN schützen (auch für Ihre Kinder). Ihre Kinder können keine Sendungen ansehen, die nicht für Ihr Alter geeignet sind.

Erforderliche Einstellung

- ‚Altersblockierung‘ AUS
- ‚Aufforderung für PIN‘ AUS
- ‚Aufforderung für PIN‘ EIN
- Kunden-PIN und Extra-PIN ändern
- PINs nicht an Ihre Kinder weitergeben
- ‚Altersblockierung‘ setzen (6+, 12+, 16+ und 18+)


PIN falsch eingegeben

Der PIN kann drei Mal falsch eingegeben werden. Beim vierten Mal wird der PIN gesperrt. Nach 15 Minuten kann ein weiterer Versuch erfolgen.

Persönliche Einstellungen

Sie können auch eine andere Menüsprache als Deutsch einstellen. Sie können zudem einstellen, wie lang der Mini TV Guide sichtbar bleiben soll, wenn Sie den Sender ändern.



MENÜ ‚PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN‘ AUFRUFEN

- Rufen Sie das Menü ‚Einstellungen‘ auf (siehe ‚Menü ‚Einstellungen‘ aufrufen“).
- Wählen Sie ‚Persönliche Einstellungen‘ mit den Tasten Pfeiltasten. ‚Persönliche Einstellungen‘ wird markiert.
- Drücken Sie die Taste .

Das Menü ‚Persönliche Einstellungen‘ erscheint auf Ihrem Bildschirm.



WÄHLEN SIE JETZT AUS FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN:


1. Menüsprache einstellen. Mit dieser Einstellung verändern Sie die Sprache, in der die Menüs auf dem Bildschirm angezeigt werden. ‚Menüsprache‘ ist die aktive Option. Mit dieser Einstellung verändern Sie die Sprache, in der die Menüs auf dem Bildschirm wiedergegeben werden.
 - Verwenden Sie die Tasten  und  um eine andere Einstellung auszuwählen.

2. Wählen Sie aus dem verfügbaren Sprachenangebot, beachten Sie, dass nicht alle Sender verschiedene Sprachen zur Verfügung stellen. Wählen Sie die Option ‚Sprachauswahl‘, um Ihre persönlichen Spracheinstellungen für mehrsprachig ausgestrahlte Sendungen einzustellen.
 - Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie zwischen ‚Original‘ (die Sendung wird in der Sprache ausgestrahlt, in der diese aufgenommen wurde) und einer Vielzahl von Sprachen (die Sendung wird in einer nachsynchronisierten Fassung gesendet, falls der Ton in der von Ihnen angegebenen Sprache verfügbar ist).
3. Wählen Sie die Option ‚Untertitel‘, um Ihren Sprachwunsch für die Untertitelung von Sendungen einzustellen, die mit Untertiteln in diversen Sprachen zur Verfügung stehen.
 - Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie zwischen ‚AUS‘ (das Programm wird ohne Untertitel ausgestrahlt) oder aus einer Vielzahl von Sprachen (das Programm wird mit Untertiteln in der von Ihnen ausgewählten Sprache ausgestrahlt, falls diese Untertitel verfügbar sind).
4. Bitte beachten Sie: Nicht alle TV Sender bieten Untertitel für Gehörlose an. Wählen Sie ‚EIN‘ und verfügbare Untertitel werden angezeigt.
5. Sie können selbst bestimmen, ob der Mini TV Guide kürzer oder länger auf dem Bildschirm sichtbar bleiben soll. Wählen Sie mit der Option ‚Mini TV Guide (sec)‘, um einzustellen, wieviele Sekunden der Mini TV Guide beim Wechseln des Senders auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden soll.
 - Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie aus 2, 4 und 8 Sekunden.
6. Wählen Sie mit der Taste **⏻** den Erinnerungscountdown (Min), um anzugeben, wie viele Minuten die Erinnerung im Voraus erscheinen soll.
 - Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** um eine andere Einstellung zu wählen. Wählen Sie aus zwischen 1, 2 und 5 Minuten.

TV-Einstellungen

Magenta TV ist für Normal- und Widescreen-TV-Geräte geeignet.

Der Gerätetyp muss nur einmal eingestellt werden. Auf diese Weise nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres TV-Gerätes optimal aus, egal ob es sich um ein Normal- oder ein Widescreen-TV-Gerät handelt.

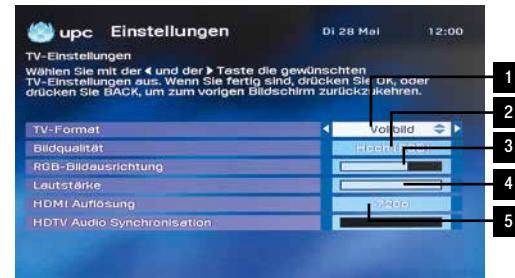





TV-EINSTELLUNGEN ÄNDERN


- Rufen Sie das Menü ‚Einstellungen‘ auf (siehe ‚Menü ‚Einstellungen‘ aufrufen‘).
 - Wählen Sie mit den Tasten Pfeiltasten ‚TV-Einstellungen‘ aus. ‚TV-Einstellungen‘ wird markiert.
 - Drücken Sie die Taste **OK**. Das Bildschirmfenster ‚TV-Einstellungen‘ wird jetzt angezeigt.
1. Wählen Sie ein TV-Format. Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** um Ihren Fernsehertyp auszuwählen: Widescreen (16:9), Vollbild (4:3) oder Letterbox.
 2. Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** die ‚Bildqualität‘ aus. Sie können zwischen ‚Hoch‘ und ‚Standard‘ wählen. Vergleichen Sie, mit welcher Einstellung Ihr TV-Gerät das beste Ergebnis erzielt.

3. Wählen Sie mit den Tasten Pfeiltasten die ‚RGB-Bildausrichtung‘ aus.
Verwenden Sie diese Option, um die Bildausrichtung anzupassen, sollte dies erforderlich sein. Dieser Wert ist werksseitig bereits korrekt eingestellt.
4. Nach erfolgter Installation der TV Box regeln Sie die Tonwiedergabe Ihres TV-Gerätes über die TV Box. Falls Sie Ihr TV-Gerät, nachdem Sie diese eingeschaltet haben, lauter oder leiser stellen, können Sie hier die Standardlautstärke anpassen.
5. Wählen Sie die gewünschte HDMI Auflösung aus.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN

- Rufen Sie ‚TV-Einstellungen‘ auf (siehe ‚TV-Einstellungen ändern‘).
- Wählen Sie mit den Tasten  und , und ‚Lautstärke‘ aus. Mit den Tasten  und  stellen Sie die Grundlautstärke lauter oder leiser ein. Ändern Sie diese Einstellung nur dann, wenn Sie die Standardlautstärke nach dem Einschalten der TV Box als zu laut oder zu leise empfinden.

Energiespar Einstellungen

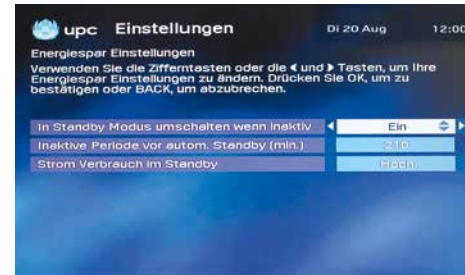

Sie haben die Möglichkeit Ihre TV Box automatisch in den Standby Modus setzen zu lassen. Wählen Sie ‚EIN‘ und definieren Sie die gewünschte Zeitdauer. Nach der ausgewählten Zeit schaltet Ihre TV Box in den Standby Modus. Sie haben die Möglichkeit zwischen ‚EIN‘, ‚AUS‘ und ‚In der Nacht‘ zu wählen. Wenn sie ‚niedrig‘ für die Option Stromverbrauch im Standby Modus gewählt haben kann sich je nach Gerätetyp das Display abschalten. In diesem Fall benötigt Ihre TV Box einige Sekunden länger zum einschalten.

Anhang 1

In diesem Kapitel finden Sie eine Liste mit Einstellcodes zum Einstellen Ihrer Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und Videorecorder oder DVD-Player/Recorder. In dieser Liste sind die gängigsten Marken aufgeführt. Kapitel 4 (Die Fernbedienung) beschreibt, wie Sie die Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und Videorecorder oder DVD Player/Recorder einstellen.

Einstellcodes für Ihr TV-Gerät

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247

Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938

Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842

Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473

Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611

Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698

Aristona 0586, 0067, 0042

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458

Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305

Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745

Bestar Daewoo 0404

Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066

Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698

Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369

Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910

Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238

Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938

Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661

Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322,

0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660

Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351

Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578

Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391

Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651

Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838

Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102

Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883

Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745

Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247,

0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698

Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578

Grundig 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895

Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660

Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838

Hauptauge 0067, 0586

Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179

Hitachi Fujian 0138

Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698

Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277

Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586

ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393
JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392
Kenwood 0135
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938
Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, 0193, 0317,

0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nikka 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, 0744, 1167
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786

Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790
Pionier 0400, 0516
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391

Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785
Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
Teletch 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586
Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
Walther 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Yamaha 0680, 0827

Einstellcodes für Ihren Videorecorder

Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378

Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030,
0345, 0378, 0111
Amstrad 0030, 0308, 0102
Anasonic 0030
Aristona 0111, 0176
Audiosonic 0308
Bang & Olufsen 0529
Beko 0134
Bestar 0308, 0050
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030,
0378, 0111, 0672, 0772
Clatronic 0050, 0102, 0030
Condor 0050, 0308
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378,
0382, 0075, 0050
Dansai 0102, 0308
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378,
0382
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378
Elbe 0308, 0068
Emerson 0102, 0075, 0030
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075,
0072, 0308, 1167
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050
Fujitsu 0030
Fujitsu General 0067
Goldstar 0067, 0510, 0030
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308,
0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382,
0672
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067,
0256, 0072, 0030
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350,
0378, 0102, 0382, 0772, 0064

Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270,
0111, 0134, 0414, 0623
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067,
0510
Interfunk 0111, 0134
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378
ITT Nokia 0078, 0582
JVC 0071 0097, 0414, 0516
Karcher 0308
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067,
0308
Kenwood 0071, 0068
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Lenco 0308
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Lifetec 0378
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077,
0078, 0345
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030,
0772
Medion 0378, 0382
Meletronic 0030, 0067, 0068
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067,
0866, 0867
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510,
0030, 0672
Multitech 0067
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067,
0308, 1167
Neckerman 0071, 0111
Neufunk 0067
Nikkai 0050, 0102, 0308
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308,
0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Otto Versand 0111
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071,
0270, 0378, 0462

Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867
Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623,
1299
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Protech 0111, 0308
Quelle 0111
Samsung 0270, 0462, 0650
Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111,
0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111,
0667
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Sharp 0078, 0067, 0599
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350,
0377
Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Tandberg 0308
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672,
0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351,
0414, 0524, 0308
Teletch 0102, 0308, 0030
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097,
0414, 0524, 0308
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111,
0772, 0382, 1038
Universum 0030, 0111, 0270, 0067,
0136, 0378, 0134
Yamaha 0071

Einstellcodes für Ihren DVD-Player/Recorder

Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166,
0563
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720,
0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113,
1145, 1229, 1725, 1166
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763,

0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170,
1081
Amstrad 0743
Anasonic 0861
Audiosonic 0720, 1953
Bang & Olufsen 1055
Blaupunkt 0747
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760,
0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546,
0848, 0909, 0914, 0753
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702
Crown 0800, 0681, 0720
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744,
1948, 0900, 0902, 1171, 1199
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145
Decca 0800
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861,
0813, 0809, 0820
Emerson 0621, 0735
Ferguson 0681
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702,
0781, 1177
Firstline 0829, 0899, 0681
Fisher 1949
Goldstar 0621, 0771
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720,
0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037,
0743, 0760, 1251
Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735,
0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076,
1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950,
0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258,
2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194,
0569, 0533, 0897
Karcher 0813

Kendo 0729, 0743, 0861
Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743
NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Neufunk 0695
Nikkai 1953
Palladium 0725, 0809
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Sharp 0660, 0782, 0725
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Tandberg 0743
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965,

0863
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Teletex 0743
Thomson 0581, 0552
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Vestel 0743, 2024
Yamaha 0569, 0676, 0520

TV Codes für Ihre Magenta Fernbedienung

A.R. Systems 0586, 0404
Accent 0067, 0586
Acentic 0586
Acer 1369, 2220, 1674
Acoustic Solutions 1697, 1757, 1575, 2309, 1179, 1615, 1553, 1895, 2085, 1067, 2706, 1193
Adcom 0655
Admiral 0123, 0448, 0117, 0193, 0294
Advent 0906, 1724, 1643
Adyson 0247, 0246
AEG 0636, 1586, 1067, 1354, 1402, 1179, 1193, 2051, 2269, 2196, 2227, 2271, 2487
Agashi 0246, 0247
AGATH 2159
AGB 0546
Agef 0117
Agfaphoto 2480, 2749, 2269
Agora 2309, 1615, 2706, 0067
Aiko 0067, 0586, 0401, 0065, 0391, 0221, 0294, 0247
Aim 0067, 0586
Aiwa 0731, 1946, 1938, 1535
Aikai 0391, 1356, 0238, 0401, 0067, 0221, 0065, 0039, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0578, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0208, 0636,

1067, 1938, 0503, 0678, 0842, 1289, 1278, 1965, 2051, 1757, 1338, 1895, 2706, 3097, 1193, 1553, 1682, 2862
Akiba 0248, 0312, 0485, 0067, 0586
Akira 2271, 2363
Akito 0067, 0586
Akura 1800, 2319, 0744, 1717, 1739, 1067, 1697, 0067, 0586, 1675, 0698, 1615, 0442, 0039, 0248, 0312, 0294, 2012, 1877, 2013, 1393, 2269, 1850, 2089
Alba 1067, 1615, 0744, 0067, 3097, 2706, 2027, 0698, 0586, 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0385, 0248, 0246, 0617, 0193, 0517, 0066, 1938, 0473, 2037, 1965, 2134, 1895, 1193, 2591, 2244
Alkos 0065
Allorgan 0247
Allstar 0067, 0586
Amoi 2372
Amstrad 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0442, 1067, 0678, 1354, 2012, 1850
Anam Nationa 0680
Andersson 2706, 1193, 1179, 1615, 0067
Anglo 0039, 0294
Anitech 0039, 0294, 0067, 0586, 0312
Ansonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0441, 1467
AOE 2432, 0655, 1618, 2141, 2244
Apollo 0503
AquaVision 1636
Arcam 0246, 0247
arctic 1682
Ardem 0516, 0067, 0586
Arena 0067
Aristona 0586, 0067
Art Mito 1615, 1850

ASA 0135, 0376, 0100, 0117, 0193
Asberg 0067, 0586
Asora 0039
Asus 3370
Atec 1636
Atlantic 0067, 0586, 0246, 0350
Atori 0039
Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 1830, 1338, 0139, 0744, 0745, 2089, 0247, 0400, 0294, 0248, 0516, 2013, 2134
Audioton 0247, 0516, 0400, 0294
Auvox 0117, 0247
Avol 1850
AVP 1938
Axxent 0039
Azuki 2269
B&D 1247
Baier 0906, 1402, 1354, 2194, 2269, 3054
Baird 0139, 0373, 0247, 0238, 1226, 0636, 2242
Bang & Olufsen 0595, 0650, 0117
Barco 0193
Basic Line 0404, 0067, 0193, 0698, 0586, 0039, 0248, 0312, 0247, 0485, 0369, 1067
Bastide 0247
Bauer 2227
Baur 0565, 0225, 0542, 0067, 0586, 0584, 0221, 0391, 1535, 1040
BBK 1771, 1553, 1675
Beaumark 0208
Beko 0744, 0516, 0065, 0745, 0067, 0448, 1830, 0400, 2309, 1338, 0586, 0636, 0838, 1682, 2230, 2155
Belson 0728, 0736
Belstar 1067
Bennett 0586, 0067
BenQ 1592, 2837, 2593, 1553, 2432,

2244
Beon 0067, 0586, 0448
Best 0400
Bestar 0067, 0586, 0400, 0404
Bestar-Daewoo 0404
Bestwell 1356
Binatone 0247
Black Diamond 0644, 1067, 0586, 1193
Black Strip 0065
Blackway 0312, 0248
Blaupunkt 0584, 2136, 0225, 0221, 0565, 0485, 0200, 0066, 2456
Blauren 0404, 2305
Blue Media 1636
Blue Sky 0067, 1067, 0744, 0517, 0698, 0745, 0655, 1682, 0654, 1939, 0586, 0248, 0312, 0485, 1938, 0838, 1393, 1344, 1946, 1273
BlueDiamond 2136, 2456
Bluetech 2591
Boca 1682
Boman 1354
Boots 0247, 0039
Bork 1393
Bosch 0350
BPL 0067, 0586, 0312
Bradford 0210
Brandt 0655, 0531, 0139, 0235, 0317, 0365, 0501, 0373, 0590
Brandt Electronique 0317, 0365, 0531
Brinkmann 0067, 0586, 0698, 0549, 0448, 0516
Bristol 2120
Britannia 0246, 0247
Brother 0294
Bruns 0117, 0516
BSR 0193, 0391
BTC 0248
Bush 0644, 1067, 1356, 2157, 0744, 0067, 1615, 2155, 0698, 1179, 0401, 0248, 0193, 1586, 1946, 0039, 0066, 0265, 1682, 1697, 0312, 0385, 0404, 0549, 0294, 0391, 0517, 0238, 0247, 0728, 0736, 0586, 1930, 1938, 1289, 2012, 1278, 1273, 1712, 0617, 1717, 1338, 2085, 2083, 2090, 2134, 2244, 2013, 2242, 2271, 2749, 2269, 2432, 1895, 2706, 1750, 1984, 2703, 0473, 2037, 2089, 2253, 2589
Cameron 2085, 1553, 0586
Camper 0067, 0586, 0516
Canton 0248
Capsonic 0294
Carad 0640, 0067, 0586, 0698, 1067
Carrefour 0066, 0100, 0067, 0586
Cascade 0039, 0067, 0586
Casio 0067, 0586, 0193
CAT 1712, 2185
Cathay 1757, 0067, 0586
Celcus 1193, 1179, 1697, 1615, 0067, 1067, 2706
cello 1850, 1800, 2276, 2703
Centrum 1067
Centurion 0067, 0586
Century 0117
CGE 0104, 0448, 0400, 0193
Chimei 1696
CHL 3097
Cimiline 0039, 0265, 0248
Cinetec 2090
Cinex 0678, 1586, 2012
City 0039
Clarity 1750
Clarivox 0448, 0067, 0586, 0100
Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0039, 0350, 0678, 0636, 1354, 1193
Clayton 1067
CMS 0246, 0247
CMX 2829, 2862, 3097
Combitech 1938
Concorde 0039
Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0448, 0441, 0193, 0294
Conia 1717, 1675
Conrac 0838
Conrad 0067, 0586
Contec 0246, 0039, 0041, 0066, 0294, 0067, 0586
Continental Edison 0531, 0139, 0235, 0317, 0517
Cosmel 0039, 0067, 0586
CPTec 0655, 1393
Crosley 0117, 0104, 0193
Crown 0039, 0742, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0448, 0238, 0702, 0683, 0369, 1067, 1682, 0698, 2051
CS Electronics 0246, 0248
CWR-Tech 1354, 1402
Cyberpix 1697
Cybertron 0248
Cytronix 1328
D.Boss 0067
Daewoo 0664, 1879, 2128, 0691, 0529, 2276, 0654, 0404, 1939, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910, 0906, 0895, 0728, 0744, 0736, 2305, 2067, 1691, 1406, 1842
Dainichi 0248, 0246
Dansai 0067, 0586, 0294, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238
Dansette 0442
Dantax 0400, 0516, 0744, 0636, 0745, 1938
Datsura 0238
Dawa 0067, 0586
Daytek 1406, 1661
Daytron 0039, 0404, 0067, 0586
de Graaf 0238, 0193, 0578
Decca 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 1938
Denver 0067, 0586, 0636, 0617, 1354, 1850, 2051, 1739, 2227, 2275, 3097, 1800, 2480
Desmet 0350, 0067, 0586, 0039, 0117
DGM 2052, 2269, 2089, 2314, 2748
Diamant 0067, 0586
DiBoss 0067, 0586
Digatron 0067, 0586
Digihome 1697, 2706, 1193
Digiline 0067, 0586, 0135, 0698
DigiLogic 0067, 0586
Digimate 0920, 2269, 2052
Digital Device 1636
Digitek 1739, 1801
Digitrex 3224, 3097
Digivision 0391
DigiX 0910
DiK 0067, 0586
Dikom 2829
Dixi 0039, 0067, 0586, 0247, 0117
DMTECH 1994, 1368, 2031, 2184, 2253
Dream Vision 1734
DTS 0039
Dual 0247, 0373, 0549, 1267, 0067, 0586, 0193, 1167, 0661, 1179, 1067, 2062, 2271, 1402, 1193, 1697, 1615, 2706, 1354, 0744, 2227
Dumont 0117, 0247, 0100
Dunai 0193
Dunlop 2829
Durabrand 0067, 1467, 0586, 1682, 1067, 0744
D-Vision 0067, 2012, 2227, 0586
Dynatron 0067, 0586
Dyon 2829, 2487, 2271
E.S.C. 0067, 0586, 0247
e:max 1354, 0636, 1402

Easy Touch 2089
ECG 3097, 2227, 2269, 2155, 0067, 1067
Edison-Minerva 0517
Elbe-Sharp 0546
Electrion 1615
Elekta 0039, 0067, 0586, 0294, 0312
Elenberg 1842, 2085
ELG 0067, 0586
Elin 0246, 0067, 0586, 0135, 0578, 0391, 0193, 0039
Elite 0248, 0067, 0586, 0350
Elonex 1806
Elta 0039, 0294, 0246
Emerson 0117, 0067, 0586, 0401, 0100, 0493, 0312, 0350, 0391, 0654, 1939, 0516, 0400, 0193, 0698
e-motion 0895, 1739, 2456, 2136
Epson 1320
Ericsson 1712
Erres 0067, 0586
Essentials 2516
Estèle 0193
Etron 0067, 0586, 0039, 0193
Eurofeel 0294, 0247
EuroLine 0067
Euroman 0246, 0294, 0067, 0586, 0247, 0400
Europa 0067, 0586
Europhon 0067, 0546, 0193, 0247, 0586, 0246
Evesham 1278, 1697, 1289, 1636
Evotek 2589, 2591
Excello 1067
Expert 0193
Exquisit 0067, 0586
Fenner 0404, 0039
Ferguson 0655, 0365, 1067, 0317, 0139, 0590, 0373, 2423, 0067, 0586, 0065, 0683, 0138, 0391, 0501, 0578, 0473, 2037, 1501, 1946, 1938, 2083, 1965, 1984, 2305, 1895, 2456, 3097, 2136, 2706, 2120
Fidelity 0193, 0067, 0586, 0401, 0442, 0246, 0294, 1938, 0391
Filsai 0247
Finlandia 0238, 0376, 0578, 0391, 0193, 0317, 0373
Finlux 0135, 0067, 0586, 0744, 0376, 1615, 1697, 0247, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0441, 0661, 0522, 0510, 1586, 0503, 0448, 0636, 0838, 1278, 2706, 1193
Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0654, 0193, 0039, 0246, 1939, 0247, 0441, 0265, 0238, 0391, 1067, 0838, 1393, 1193, 1338
Fisher 0247, 0066, 0238, 0400, 0117, 0391, 0193, 0184, 0077
Foehn & Hirsch 2421, 0208, 1870
Force 1179
Formenti 0193, 0067, 0586, 0516, 0246, 0117, 0350
Formenti-Phoenix 0246, 0350
Fortress 0123, 0117
Fraba 0067, 0586, 0400
Freesat 1666
Friac 0039, 0067, 0586, 0400, 0529, 0685, 0640
Frontech 0294, 0247, 0039, 0193
Fujimaro 0895
Fujitsu 0883, 0247, 0193, 0039, 0067, 0586, 0391
Fujitsu General 0039, 0247, 0193
Fujitsu Siemens 1696, 1328, 1289, 1278, 1193, 0838
Funai 1847, 1424, 1067, 1696, 1625, 0698, 0294, 0442, 1535, 0744, 1682
Future 0067, 0586
Gaba 1067, 0067
Galaxi 0067, 0586, 0391, 0193
Galaxis 0400, 0448, 0067, 0586
Galeria 0039
GBC 0193, 0039, 0404, 0248
GE 0373
GEC 0193, 0391, 0067, 0546, 0586, 0235, 0247
Geloso 0039, 0193, 0404
General Electric 0373, 0317
General Technic 0039
Genexxa 0248, 0067, 0586, 0442, 0193, 0039
Gericom 1636, 0895, 1751, 1328, 1247, 0910, 0838
GoGen 2706, 1193, 1697, 0067, 1067
Goldfunk 0698
Goldhand 0246
GoldStar 0067, 0039, 0400, 0247, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0636, 0744, 0745, 0485
Gooding 0517
Goodmans 0664, 1289, 1278, 2423, 1697, 1615, 1717, 0654, 1067, 2013, 0067, 0529, 0586, 1946, 0744, 0698, 1939, 1193, 0404, 0066, 0294, 0546, 0039, 0517, 0401, 0373, 0265, 0065, 0510, 0590, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0691, 1930, 0910, 1338, 0617, 1406, 1179, 1757, 1675, 1712, 1750, 2085, 2083, 2157, 2253, 2706, 1553, 1739, 0838, 2027
Gorenje 0400, 1615, 1697, 2706
GPM 0248
Graetz 0391, 0401, 0193, 0067, 0369, 0586, 1193
Gran Prix 0678, 1226, 2227, 2363
Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0532, 0503, 0365, 0590, 0077, 0193, 0255, 0499, 0373, 0578
Grandin 1682
Grundig 0225, 1253, 1612, 2706, 0473, 0221, 2157, 1717, 0584, 0100, 0565, 1067, 0517, 0067, 2037, 0736, 0235, 0586, 0610, 0617, 0039, 0066, 0400, 1965, 1938, 1946, 1338, 0208, 1406, 1830, 0373, 1697, 2083, 2269, 2230, 1289, 2155, 1402, 2693, 2920, 2591, 1675, 1553
Grunkel 2480
Grunpy 0210
H&B 0838, 2031
Haier 0728, 0294, 0736, 2242, 2164, 0906, 2244, 2271
Halifax 0294, 0246, 0247
Hampton 0246, 0247
Hanimex 0248, 1938
Hanns.G 1643
Hannspree 1381, 2816, 1643, 1806, 2057, 2244
Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0549, 0193, 0391, 0322, 0312, 0350, 0664, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0744, 0838, 0516, 0655, 2031, 1994
Hantarex 0039, 0067, 0586, 0546, 1368, 0895
Hantor 0067, 0586
Harsper 0895
Harwa 1226
Harwood 0039, 0442, 0067, 0586, 0517
Hauppauge 0067, 0586
HCM 0039, 0442, 0067, 0586, 0247, 0248, 0448, 0312, 0294, 1226
Hedzom 0586, 0067
Hema 0247, 0039
Highline 0294, 0067, 0586
Hikona 0248, 2013
Hinari 0238, 0067, 0586, 0039, 0248, 0066, 0193, 0385, 0473, 2037, 0517,

0265, 0294, 1938
Hisense 1393, 2128, 1344, 2067, 2429
Hit 0117
Hitachi 1606, 1802, 0511, 0608, 0749, 2237, 0255, 0774, 1615, 0386, 1067, 1514, 1511, 2157, 1717, 1697, 0664, 1075, 1884, 0503, 0373, 2244, 2706, 1193, 0529, 1179, 2035, 2037, 0510, 0473, 0546, 0067, 0499, 0586, 0139, 0578, 0208, 1167, 0135, 0066, 0193, 0522, 0077, 0391, 0907, 0247, 2309
Hitachi Fujian 0138, 0255
HMV 0117
Höher 0744, 1586, 0895, 1193
Home Electronics 0636
Horizont 1647, 3054
Huanyu 0404, 0246
Hugoson 1696
Humax 1325, 1569
Hyper 0039, 0246, 0247
Hypersonic 0391
Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 1938, 1067, 0698, 0516
Hyundai 1498, 1356, 1929, 1562, 1724, 1274, 1661, 0895, 0906, 1636, 0736, 1586, 1406, 2184, 2706, 1193
Iberia 0067, 0586
ICE 0294, 0067, 0401, 0039, 0586, 0248, 0247, 0246
Ices 0248, 0246
Ict 0067, 1167, 0586
Ideal 1586
IISonic 1406
Iiyama 1247, 0920
Ikasu 2276
Imperial 0067, 0193, 0400, 0104, 0586, 0441, 0391, 0448
Indiana 0067, 0586
InFocus 1460, 2229

Ingelen 0517, 0640, 0744, 0193, 0391
Ingersoll 0039
Ingo Devices 2269
Inno Hit 0039, 0067, 0586, 0248, 0247, 0546, 0312, 1193, 1615
Innovation 0549, 0067, 0586
Innowert 0895, 1328
Inspira 1402, 1354, 1586
Interactive 0067, 0586, 0117, 0542, 0193, 0391, 0400, 0531, 0139, 0441
Interbuy 0039, 0067, 0294, 0542, 0586
Interfunk 0067, 0586, 0117, 0542, 0193, 0391, 0400, 0531, 0139
Internal 0067, 0586, 0654, 0529, 0404, 1939
International 0246
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0549, 0516, 0400, 0517, 0248, 0193, 0294, 0039, 0586
Isis 2706, 1193, 1067
Isukai 0248, 0067, 0586, 0312, 0485
ITC 0247, 0350
ITS 0067, 0401, 0248, 0312, 0294, 0246, 0039, 0586
ITT 0193, 2155, 0510, 0391, 0503, 0578, 0376, 0369, 0238, 0640, 1553, 2429, 2706, 1193
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661
ITV 0294
Jay-tech 3097, 2748, 2269
Jean 0066
JEC 0065, 0532
JGC 1739
JMB 0067, 0529, 0664, 0404, 0586, 0473, 2037, 1938, 2706
Jubilee 0586
JVC 0683, 1848, 2706, 1193, 2148, 1183, 0636, 1683, 0401, 0066, 0248,

0448, 0123, 0680, 2744
Kapsch 0193, 0391
Karcher 0067, 0586, 0400, 0640, 0193, 0312, 0294, 0744, 1586, 0636, 2012, 2155, 1338
Kathrein 0586, 0067, 0910
Kawa 0401
KB Aristocrat 0193
Kendo 2706, 0067, 0640, 0586, 0193, 0549, 0542, 0400, 0441, 0265, 0678, 1615, 1067, 1467, 0516, 2168, 1179, 1193, 1167
Kenmark 2423
Kennedy 0193
Kenstar 2578
Keydo 1732
Kingsbrook 1067
Kingsley 0246
Kiton 0586, 0067, 0698
Kobra 1328
Kolster 0067, 0586, 0248
Konka 0067, 0586, 0401, 0744, 0448, 0248
Kontakt 0517
Korpel 0067, 0586
Korting 0117, 0400, 0350
Kosmos 0067, 0586
Kotron 0442, 0294, 1930
Koyoda 0039
Kuba 0193
Kuba Electronic 0193
Küppersbusch 2706, 0067, 1697
Kyoshu 0442, 0448, 0294
Kyoto 0193, 0246, 0247
L&S Electronic 0895, 0744
LaSAT 0516, 0400
Leader 0039
Lecson 0067, 0586
Lemair 0441
Lenco 0039, 1842, 2185, 2829, 0067,

0193, 0404, 0586, 0617, 1067, 2013, 1661
Level 2403
Levis Austria 0067, 0586
Lexsor 1226
Leyco 0294, 0067, 0586
LG 1870, 2212, 1453, 1693, 0208, 0067, 1335, 1872, 1694, 0744, 1667, 0636, 1751, 0586, 0745, 1711, 0728, 0736, 1889, 1890, 1179
Liesenkötter 0067, 0586
Lifetec 0067, 0698, 1067, 1167, 0549, 2031, 0404, 0039, 0542, 0685, 0586, 0744, 0248, 0294, 1278, 1289
Linetech 2706, 1193
Linsar 1615, 2706, 2309, 1697, 1193, 1067
Lloyd's 0039
Lodos 1067, 1179
Loewe 0542, 0663, 1914, 0820, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0546
Logic 2137
Logik 1895, 1842, 0041, 2516, 3458, 1615, 0401, 0910, 1247, 1067, 1501, 2058, 2125, 1717, 2137, 1675, 2271, 0067
Logix 0698, 2456, 0549
Luker 2012
Luma 0067, 0193, 0441, 0586, 0404, 0039
Lumatron 0067, 0586, 0193, 0391, 0247, 0294
Lumenio 0067
Luxor 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661, 1706, 1697, 1193
LXI 1377
Madison 0067, 0586
Magnavox 0067, 0586
Magnum 0678, 0744, 0067, 0586, 0745,

1319, 1586
Mandor 0294
Manesth 0067, 0586, 0265, 0247, 0294, 0350, 0065, 0193
Manhattan 0067, 0906, 0586, 0698, 1067, 0193
Maqma 1328, 1732, 1739, 1636
Marantz 0067, 0586, 0442, 1562
Mark 0067, 0586, 0247, 0246, 0404, 0039, 0744, 0745
Marks & Spencer 1877, 2276, 1800, 2703
Mascom 1586, 0586, 0067, 2155, 1615, 2227
Mastec 2027
Master's 0529, 0067
Masuda 0401
Matsui 0473, 1193, 1067, 2037, 2085, 2052, 1946, 2516, 0067, 0225, 0586, 0517, 0039, 0265, 0041, 0385, 0066, 0247, 0401, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0221, 0365, 0744, 1938, 1696, 0910, 1501, 2309, 1697, 2706, 0774
Matsushita 0680
Maxim 2012, 1586
Medialine 1994
Mediator 0067, 0586
Medion 0744, 1406, 0838, 0067, 0549, 0698, 0586, 0542, 2749, 2269, 1167, 0728, 0736, 1938, 1067, 1467, 1930, 1278, 1289, 0275, 0661, 0910, 1319, 1946, 1586, 1179, 2031, 1697, 2309, 1771, 1879, 2593, 2706, 1193
MegaDrive 1289
Megas 0640
MEI 1067, 0067, 0586
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0373, 0135, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0654, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691, 0744, 1682
Memorex 0039
Memphis 0039
Mercury 0067, 0039, 0586
Metz 1563, 0776, 0418, 0477, 0397, 0117, 1193, 0225, 0565, 0584, 0221, 0067, 0586, 0698, 1067, 1667
Micromax 0067, 0586, 0698, 1067, 0838, 1354, 2031, 0744, 1402
Microspot 1644
Microstar 0838
Mikomi 1179, 1193, 0774, 1615, 1697, 0067
Minato 0067, 0586
Minerva 1278, 0517, 0565, 0225, 0100, 0221, 0584, 0546, 0138
Ministry of Sound 1697
Minoka 0442, 0067, 0586
Mirai 1696, 1882, 1681
Mirror 1930
Mitsubishi 0138, 0542, 0067, 0117, 0066, 0565, 0586, 0238, 1067
Mitsuri General 0193
Mogen 1850
Monaco 0039
Moree 0067
Morgan's 0067, 0586
mp man 2480
MTC 0400, 0542, 0193, 0391
MTlogic 1338, 2134
Multitec 0067, 0586, 0516, 0698, 1067, 1586, 2012
Multitech 0039, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0294
Murphy 2035, 1879, 0246, 0473, 2703, 2276, 2037, 0193, 2706, 1697, 1179, 1193
Musikland 0067, 0248, 0586
Mx Onda 1717, 1675, 1850
MyCom 1406, 0208
Myryad 0586, 0067
NAD 0895
Naiko 2012, 0067, 0636, 0586
Nakimura 0404, 0067, 0586
Naonis 0193
Narita 2012
National 0256
NEC 0200, 0275, 1734, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0529, 0683, 0691, 2229
Neckermann 0067, 0221, 0400, 1535, 1040, 0584, 0586, 0193, 0448, 0117, 0247, 0441, 0350, 0542
NEI 0067, 0586, 0401, 0193, 1067
NEO 0784, 1354, 1402
Neon 1762, 2276, 1800, 2703, 0783
Neovia 0895, 1994, 0906, 1406, 1368
Nesco 1938
Netway 2139
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
New Tech 0067, 0039, 0586, 0373, 0247
Nicamagic 0246
Nikkai 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0065, 0246, 0039, 0066, 1697
Nikkei 0744
Noblisko 0100, 0246
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139
Nordmende 0590, 0139, 2361, 0317, 2578, 2031, 0531, 0373, 2362, 0225, 0067, 0586, 0365, 0193, 0501, 1289, 1278, 0744, 1319, 2159, 1443, 0473, 2037, 1615, 1697, 2359, 1193, 1338, 0655
Norfolk 0193
Normerel 0067, 0586
Novak 0067, 0586
Novatronic 0067, 0135, 0404, 0586
Novex 1553
Novita 1615
Nurnberg 0193, 0391
O.K.Line 1067, 1354, 1402, 1586
Oceanic 0193, 0391, 0238, 0503, 0578, 0510, 2031
Odeon 0294, 1842
Odys 1842, 2829, 2749, 2269, 2487, 2271
OK 2706, 3077
Okano 0400, 0067, 0586, 0294, 0039
OKI 2155, 1697, 1615, 2706, 1338, 1193
Olidata 1406
Omega 0294
Onei 1697
Onimax 0744
Onn 2196, 2275, 1739, 3054, 2194, 1586, 1179, 2085, 2155, 0586, 1697, 1800, 2309
Onwa 0401, 0248
Onyx 1739, 1800
Opera 1338, 0744, 2168, 1615
Optoma 2826
Orava 1067, 1179, 1193
Orbit 0067, 0586
Orbitech 2452
Orion 1965, 2037, 2035, 0067, 0473, 0385, 0744, 0265, 2138, 0586, 0685, 0350, 0041, 0039, 0294, 0442, 0546, 1946, 1938, 0910, 1226, 2031, 1984, 1067, 2706
Online 0067, 0248, 0586
Ormond 0698, 1067, 0067, 0586
Orsowe 0546
Osaki 0248, 0247, 0294, 0067, 0442, 0404, 0385, 0586
Osio 0067, 0586
Oso 0248
Osume 0066, 0248, 0067, 0586
OTIC 1717, 1675, 2013

Otto Versand 1535, 1040, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0584, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, 0350, 0247, 0039, 0312, 0373, 0546, 0549

Pace 1938

Pacific 0067, 1946, 2090, 0586, 1167, 1267, 1938, 0744, 1067, 0473, 1354, 2037

Packard Bell 1344

Pael 0246

Palladium 0400, 0067, 0685, 0441, 0744, 1167, 0221, 1535, 1040, 0448, 0584, 0586, 0117, 0193, 0549, 0247, 2012

Panache 1615

Panama 0039, 0247, 0294, 0246, 0067, 0586

Panasonic 1666, 0680, 1680, 0256, 1340, 0391, 0883, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 0138

Papouw 0067, 0586

Pathe Cinema 0193, 0246, 0350, 0322, 0400

Pathe Marconi 0235, 0531, 0139

Pausa 0039

PEAQ 2706

Penney 0077

Perdio 0350, 0193, 0067, 0246, 0312, 0586

Perfekt 0067, 0586

Philco 0117, 0104, 0448, 0193, 0400, 0067, 0586, 0549

Philex 0193

Philharmonic 0247

Philips 0586, 1774, 1536, 0067, 0669, 2045, 1613, 1525, 1897, 0635, 1917, 1485, 2830, 0584, 0117, 0373, 0404, 0039, 1162, 0391, 2976, 2843, 2798, 2515, 2690, 2244

Phocus 1319, 1338, 0744, 1682, 1830

Phoenix 0067, 0586, 0400, 0516, 0193, 0117, 0246, 0350

Phonola 0067, 0586, 0117, 0246

Phonotrend 2185

Pioneer 1290, 0790, 1487, 0709, 0067, 0586, 0373, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542

Pionier 0400, 0516

Plantron 0067, 0586, 0294, 0039

Playsonic 0744, 0067, 0247, 0369, 0745, 1830, 1682

Polar 0067

Polaroid 1553, 2706, 1750, 1675, 1717, 1771, 2155

Policom 0139, 0235, 0391, 0193, 0100, 0104, 0117, 0531, 0565

Poppy 0039

Portland 0404, 0654, 1939

Powerpoint 0517, 0067, 0586, 0728, 0736, 1800, 1850

Prandoni-Prince 0546, 0391

Precision 0247

Prestigio 1930

Prima 0039, 0294, 0442, 1226

Prinz 0391

Pro Vision 0529, 0067, 0586, 1067, 0744, 1354

Profex 0039, 0193, 0391

Profi 0039

Profilo 1586

Profitronic 0067, 0586

ProLine 0664, 1757, 1067, 1575, 0655, 2165, 0067, 0586, 0441, 1406, 2134, 2253, 2706, 2423

Prosonic 0067, 0586, 0400, 0404, 0401, 0698, 0744, 0481, 0246,

0247, 1762, 2120, 2275, 1193, 2480

Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0294, 0448, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067

Protek 1661

Proview 1717, 1675

Pye 0067, 0586, 0117, 0584, 0404, 0442

Pymi 0039

Q.Media 2120

Quadral 0248

Quadro 0783, 1356, 2159, 0586, 0067, 1179, 1193, 1697

Quasar 0895, 0039

Quelle 0067, 1535, 1040, 0041, 0531, 0139, 0542, 0565, 0584, 0221, 0391, 0066, 0247, 0104, 0100, 0135, 0698, 0586, 0225, 0294, 1067, 0376, 0039

Questa 0066

Radiola 0067, 0586, 0247

Radiomarelli 0117, 0546, 0067, 0586

Radionette 0744

RadioShack 0067, 0586

Radiotone 0039, 0067, 0586, 0400, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067

Rank 0100

Rank Arena 0066

RBM 0100

Recor 0067, 0586

Rectiligne 0067, 0586

Red 2062

Red Star 0067, 1586, 0586

Rediffusion 0391, 0578, 0066, 0376

Reflex 0067, 0586, 1067, 0698

Relisys 0907, 1771, 0895, 0906, 1328, 1406, 1615, 1675

Reoc 0744, 0654, 0664, 1939, 2227

Revox 0838, 0067, 0586, 0400

Rex 0441, 0193, 0294

RFT 0117, 0322, 0400, 0294, 0067, 0586, 0516

Ricoh 0067, 0586

Roadstar 1067, 0745, 0039, 0448, 0067, 0586, 0744, 0698, 0248, 0294, 0312,

1946, 1930, 1356

Robotron 0117

Rolsen 0067, 0586, 2128, 2067, 2031

Rover 0907

Rowa 0294, 0247, 0039, 0246, 0617, 0067, 0586

Royal Lux 0400, 0442, 0365

Rukopir 0586, 0067

Saba 0655, 2706, 0139, 0590, 0373, 0317, 0117, 0193, 0531, 0546, 0391, 0528, 0365, 0235, 0578, 0501, 0680, 0744, 1618

Sagem 0640, 0485, 0312, 0860, 0648, 1721

Saisho 0265, 0546, 0039, 0041, 0247, 0193, 0294, 2052

Saivod 0067, 0586, 0698, 0742, 1067

Sakai 0193

Salora 0193, 0386, 0391, 0546, 0578, 0369, 0238, 0510, 1267, 0661, 1586, 2184, 2155, 2227, 2031, 2706

Salsa 0365

Sambers 0546

Samsung 2081, 0842, 0648, 0617, 1488, 1649, 0586, 1279, 1342, 2133, 2167, 1660, 0674, 2124, 2127, 1265, 2562, 0039, 0067, 1708, 0247, 1614, 0400, 0844, 0294, 0246, 0549, 0193, 3194, 3161, 0748, 0208

Sandra 0246, 0247

Sandström 2429, 2227

Sansui 0067, 0586, 0401, 1965, 2862 Santon 0039

Sanyo 0238, 1238, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0246, 0247, 0039, 0193, 0067, 0586, 0516, 0200, 1679, 1067, 1697, 1179, 1193, 1615, 2309, 2706, 2491

Save 0067, 0586

Saville 1938

SBR 0067, 0586
Schaub Lorenz 0578, 0744, 0391, 0636, 0516, 0404, 1354, 1393, 2130, 1697, 2155, 0906, 1338, 2230, 2706, 1193
Schneider 1167, 0067, 0586, 0549, 0373, 0247, 0401, 0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 0654, 1939, 1938, 2012, 1946, 0100, 1647, 1402, 1354, 2158, 1267, 3054
Scotland 0193
Scott 1553, 2013
Seaway 0664
SEG 1067, 2269, 1739, 0067, 1193, 0586, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0246, 0248, 1939, 0654, 1179, 2168, 2155, 2480, 2703, 2749, 1553, 1615
SEI 0117, 1535, 1040, 0193, 0546, 0067, 0586
Sei-Sinudyne 0546, 1535, 1040, 0067, 0586, 0117
Seleco 0193, 0441, 0401, 0066, 0294, 0376
Sencor 0744, 3097, 2269, 2227
Sencora 0039
Sense 1877, 1879
Sentra 0065, 0248, 0039
Sharp 1689, 0123, 1223, 2706, 1616, 1423, 2244, 0066, 1617, 0848, 1849, 2432, 0546, 2981, 1193, 1965
Shinelco 2134, 2271
Shintoshi 0067, 0586
Shivaki 0067, 2159, 0586, 0473, 2037, 0481, 0404, 0208
Siarem 0193, 0117, 0546
Siemens 0221, 0565, 0584, 0225, 0067, 0586, 0391
Siera 0067, 0586, 0617
Siesta 0400
Silva 0067, 0586, 0246, 0391, 0678
Silva Schneider 0783, 1586, 2196, 0678, 2155, 2227, 2363
Silver 0066, 0391, 0745, 0193
SilverCrest 1067, 0067, 0586, 2706
Simz 1850
Singer 0039, 0117, 0067, 0586, 0365, 0193
Sinudyne 1402, 1354, 0117, 0265, 0193, 0391, 0546, 1535, 1040, 0067, 0586, 1938, 0636
Skantic 0386
Sky 0910, 1644, 0208, 1643, 1636, 1406, 1805, 1739, 0691, 0895
Skymaster 0135
Sliding 0895, 0910, 1402, 1354
SLX 0698
Smaragd 0517
Soemtron 0895, 1328
Sogera 0350
Sogo 1406
Solavox 0391, 0193, 0578, 0067, 0586
Sonawa 0248
Soniko 0067, 0586
Sonitron 0238, 0400, 0369, 0247
Sonix 1762
Sonoko 0067, 0586, 0039, 0294, 0312, 0247
Sontek 0067, 0586, 0400, 0039
Sony 1855, 2808, 1535, 1681, 1781, 1581, 1655, 1040, 0041, 0066, 2605, 2615
Sound & Vision 0248, 0404, 0067, 0586
Soundwave 0067, 2276, 0586, 0350, 0448, 0745, 1877
SOVOS 2269
Soyo 1739
Ssangyong 0039
Standard 0067, 0586, 1067, 0248, 0039, 0247, 0350, 0404, 1739, 2829
Starion 1067
Starlite 0039, 0193, 0067, 0586, 0294, 0442
Starmedia 2139
Stenway 0312, 0248
Stern 0193, 0294, 0441
Strato 0067, 0586, 0294, 0039
Strong 1193, 1179, 1067, 0067, 0586
Stylandia 0247
Sungoo 2067
Sunic Line 0067, 0586
Sunstar 0401, 0067, 0586, 0039, 0294
Sunstech 2031, 1994
Sunwood 0067, 0586, 0039
Superla 0546, 0246, 0247
SuperTech 0039, 0067, 0586, 0246, 0248
Supra 0404, 0039
Susumu 0365, 0248, 0317
Sutron 0039
Swedx 1636
Sweex 2314
Swisstec 1805, 1739, 1644, 1636, 1643, 0910, 1406, 0895, 1806, 1879, 2089, 2134
Sydney 0246, 0247
Sysline 0067, 0586
Sytong 0246
T+A 0477
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0391, 0193
Tandy 0248, 0247, 0123, 0193
Targa 0648, 2275
Tashiko 0066, 0247, 0200, 0246, 0193
Tatung 1750, 0067, 1278, 1586, 0586, 0546, 0247, 0041, 1938, 1289, 1402, 1354, 3054, 1946
Taurus 2227, 3054
TCL 3077
TCM 0744, 1319, 0838, 2031, 1338
Teac 1675, 2198
TEC 0247, 0039, 0501, 0365, 0067, 0586, 0391, 0193
Tech Line 0067, 1615, 0586, 0698, 1467, 1193
Technica 2012
Technika 2136, 2062, 2456, 1895, 2198, 2089, 1879, 2242, 1697, 2013, 1615, 2155, 2227, 2706, 2012, 3097
TechniSat 0685, 0067, 0586, 0193, 2185, 2452
Technisson 0744, 1319, 1682
Techno 1615, 2159, 1067
Technosonic 0655, 2062, 2012, 0529, 0586, 1354, 0910, 0067, 1356, 0744
Technotrend 1732, 2185
Techvision 1739, 1801
Techwood 1193, 1067, 1697, 2309
Teckton 1406
Teco 2139, 1553
Tedex 0247, 0636, 0067, 0039, 0238, 0617, 0586
Teiron 0039
Telefunken 0655, 2269, 2829, 0590, 0104, 0139, 0373, 0528, 0292, 0531, 0501, 0317, 0365, 0067, 0586, 0516, 0744, 1586, 0376, 1615, 1618, 1193, 2706
Telefusion 0067, 0586
Telemeister 0350, 0067, 0586
Teleonic 0067, 0586
Telestar 0067, 0586, 2120, 1879, 0442
Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 1067
Teleton 0247, 0193, 0066
Televideo 0350, 0193, 0246
Televiuew 0067, 0586
Tensai 0248, 0067, 0586, 0247, 0350, 0039, 0135, 0404, 0401, 0745, 0193, 1067
Tenson 0350, 0039
Tesco 2456
Tesla 1067, 0067, 0698, 0744, 1682,

0745, 1167, 0401, 0549, 0783, 0586, 0640

Tevion 0549, 1278, 1328, 1289, 1675, 0586, 0678, 1586, 0698, 0838, 2062, 2130, 0895, 1167, 1067, 1717, 1801, 2271, 2403, 1319, 1615, 1830, 2053, 0744, 1771, 2120, 2155, 0067, 2227

Textet 0247, 0404, 0039, 0246, 0248

Thomson 0655, 0590, 0373, 0317, 0139, 3077, 0531, 0501, 0365, 1618, 0235, 0067, 0586, 0350, 0246, 2158

Thorn 0138, 0139, 0255, 0373, 0391, 1535, 1040, 0104, 0529, 0565, 0067, 0586, 0041, 0365, 0542, 0066, 0404, 0100, 0065, 0583, 0386, 0531

Thorn-Ferguson 0365, 0065

Time 1732, 2027

Tiny 1226

Tokai 2862

Tokaido 1067

Tokyo 0246, 0065

Topline 1067, 0698

Toshiba 1538, 0538, 0065, 0583, 1319, 1686, 2706, 0744, 2805, 3272, 0532, 1697, 0748, 1965, 0100, 1612, 1767, 1734, 0247, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938, 0039, 0067, 1586, 0680, 1067, 2762, 1193, 3160, 1682, 0797

Tosumi 2012, 1800

Towada 0247

Toyoda 0039

Trakton 0294

Transtec 0246

Triad 0067, 0586, 0248, 0039

Trident 0546, 0247

Trio 1717, 1675

Tristar 0294, 0248

Triumph 0546, 0376, 0586, 0067

TVE 2269

TVTEXT 95 0586

Uher 0067, 0586, 0350, 0404, 0448, 0516, 0400, 0510

Ultravox 0117, 0404, 0246, 0193, 0067, 0586

UMC 1636, 2456, 1805, 1739, 1644, 1879, 2089, 2136, 2198, 2137

Unic Line 0067, 0586, 0503, 0485

United 0744, 0067, 0745, 0586, 1946, 1938, 1067, 0617, 2012, 2230, 1682, 1850, 1800, 1553, 2155, 1193

Unitek 1739

Universum 0838, 1067, 0067, 1193, 0376, 0698, 0135, 0510, 0225, 0503, 1467, 1179, 0565, 0391, 0041, 0542, 0522, 0400, 0448, 0066, 0100, 0193, 0294, 0586, 0441, 0104, 1535, 1040, 0247, 0531, 0139, 0661, 0584, 0039, 1267, 0200, 0648

Univox 0067, 0586, 0117, 0193

Utax 0193

V7 Videoseven 1785, 0208, 0910, 1406, 1247, 1696, 0648, 1681, 1535

VD-Tech 3097

Venturer 1757, 1575, 1895

Venus 1356

Vestel 1067, 1193, 1615, 1697, 0067, 0698, 0193, 0247, 0586

Vexa 0039, 0067, 0586

Videocon 2361, 2578

Videologic 0248, 0246

VideoSystem 0067, 0586

Videotechnic 0246, 0350, 0247, 0404

Videoton 0386, 0193

Viewpia 0906, 2314

ViewSonic 1785, 1572, 1618, 2139, 2141

Visiola 0246

Vision 0067, 0586, 0350, 0247

VisionPlus 2456, 2136

Vistar 0391

Vistron 1393, 1877, 2172

Visual Innovations 2136

Vivax 1356, 1338, 1647, 1732, 0067, 1739

Vortec 0067, 0586

Voxson 0117, 0067, 0586, 0448, 0193, 0208, 2227

Walker 1697, 1179, 2309, 2706, 1193, 0067, 1067, 1615, 2168

Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 0193, 0473, 2037

Watson 1067, 1278, 1289, 0350, 0586, 0067, 0193, 0039, 0698, 0248, 0549, 1938, 1467, 1406

Watt Radio 0193, 0246, 0516

Wega 0067, 0586, 0066, 0117

Wegavox 0039, 0067, 0586

Welltech 0744, 1682

Weltblick 0067, 0586, 0350, 0247

Weltstar 1067

Weston 0067, 0586

Wharfedale 2013, 1697, 1354, 2164, 2242, 0067, 1067, 0744, 0549, 1267, 0586, 1586, 1402, 2085

White Westinghouse 0350, 0246, 0067, 0586, 0654, 1939

Wilson 0586

Windstar 0312

Windy Sam 0586

World-of-Vision 0910, 0920, 0895, 1319, 1328, 0907, 1636, 1247, 1762

Xenius 0664

Xiron 2013, 1067

Xomax 1800

Xoro 1273, 1226, 1247, 1354

Xrypton 0067, 0586

Yakumo 1643

Yamaha 0680, 1606

Yokan 0067, 0586

Yoko 0247, 0067, 0586, 0248, 0294, 0039, 0400, 0369, 0246

Yorx 0248

Yüsmart 1643

Zanussi 0247

Zenor 0369

ZX 1938

Anhang 2

Adressen und Telefonnummern

Privatkunden:

Magenta Service

Postfach 47

A-1120 Wien

magenta.at/service

Businesskunden:

Magenta Business

Rennweg 97-99

A-1030 Wien

magentabusiness.at/kontakt oder 0676/20333

Magenta®

Eventuelle Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand Juni 2019

Dieses Produkt beinhaltet eine Kopierschutz Technologie die durch US Patente und andere Besitzrechte geschützt ist. Die Verwendung der Kopierschutz Technologie (Macrovision) muss durch Rovi Corporation genehmigt werden und ist nur für Home und andere beschränkte Verwendung gültig in jedem anderen Fall ist eine Genehmigung von Rovi Corporation notwendig. Reverse Engineering oder Ausschalten des Kopierschutzes ist verboten.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.